

V402SH Vodafone live!編



V402SH Vodafone live!編

This Manual includes an English Abridgement



V402SH
Vodafone live!編

vodafone

V402SH 取扱説明書

Vodafone live!編

2004年7月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V402SH
製造元：シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（メモリダイヤル・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙
を使用しています。



この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

TINSJA061AFZZ
04G 154.0 YM A1188①

はじめに

このたびは、「V402SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V402SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV402SHのボータフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V402SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボータフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V402SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目次

はじめに.....	i
目次.....	ii

Vodafone live!

1 Vodafone live!	本書の見かた.....	1-3
	Vodafone live!をご利用になる前に.....	1-4
	メールアドレスの変更.....	1-6
	メモリ使用状況の確認.....	1-7
	Vodafone live! の禁止設定.....	1-7
	サービスセンター番号の設定.....	1-8
	● メール.....	1-8
	● ウェブ.....	1-8
	● V アプリ.....	1-8
	● ステーション.....	1-8

メール

2 メール受信	新着メールの確認.....	2-4
	■ ロングメールの続きを受信する.....	2-6
	■ 受信したメールを利用する.....	2-7
	● メール返信.....	2-7
	● メール転送.....	2-7
	● 電話の発信.....	2-7
	スカイメロディ.....	2-7
	■ スカイメロディを取得する.....	2-7
	■ データフォルダに保存する.....	2-8
3 メール送信	メールの作成方法.....	3-2
	■ 作成の流れ.....	3-2
	■ 操作手順.....	3-3
	■ 宛先を入力する.....	3-4
	■ 件名を入力する.....	3-6
	■ 本文を入力する.....	3-6
	画像／サウンドファイルなどの添付.....	3-9
	■ データフォルダからファイルを添付する.....	3-9
	■ メール／ウェブの画面から添付する.....	3-11
	■ ファイル形式を変換して添付する.....	3-12
	■ 画像を加工して添付する.....	3-13
	■ メール作成中に添付する画像を撮影する.....	3-14

送信オプション設定.....	3-14
● PIN コード.....	3-14
● プライバシー.....	3-15
● 優先度.....	3-15
● ポーリング.....	3-15
● 配信先.....	3-15
送信予約メール登録.....	3-16
作成したメールを送信トレイに保存する.....	3-17
簡単にメールを送信する.....	3-17
あらかじめ登録したメールを簡単に送信する.....	3-18
グリーティング.....	3-19

4 メールボックス

メールの内容確認.....	4-2
■ メール一覧から確認する.....	4-2
■ フォルダ一覧から確認する.....	4-6
■ メール本文をコピーする.....	4-6
■ 文字や画像の表示サイズを設定する.....	4-7
チャットフォルダの利用.....	4-7
■ チャットグループを登 する.....	4-7
■ チャットフォルダを確認する.....	4-9
メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）.....	4-10
フォルダ管理.....	4-11
■ フォルダ名を変更する.....	4-11
■ フォルダのシークレット設定.....	4-11
■ メールを他のフォルダに移動する.....	4-12
■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する.....	4-13
メールの返信.....	4-14
メールの転送.....	4-15
配信確認／配信キャンセル.....	4-16
送信トレイからのメール送信.....	4-17
■ 1 件ずつ送信する.....	4-17
■ 連続して送信する.....	4-18
メールの保護.....	4-19
メールの消去.....	4-20
■ メールを指定して消去する.....	4-20
■ メールボックス内のメールをすべて消去する.....	4-21
■ フォルダ内のメールをすべて消去する.....	4-21
■ メールを自動消去する.....	4-22
メール内の電話番号／ E-mail アドレス／ URL の利用.....	4-23
■ メモリダイヤルに登 する.....	4-23
■ 電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う.....	4-24

4 メールボックス	添付ファイルの利用 4-25 <ul style="list-style-type: none"> ■ データフォルダに保存する 4-25 ■ 壁紙／マイキャラクタに登 する 4-26 ■ その他添付ファイル関連の機能 4-27 <ul style="list-style-type: none"> ● バーコード読み取り 4-27 ● サウンド自動再生 4-27 メール一覧画面での各種操作 4-28 <ul style="list-style-type: none"> ■ リスト画面の表示を切り替える 4-28 ■ バーコードを作成する 4-29 ■ 受信した分割画像を結合する（画像分割メール） 4-30
5 メールサーバー	メールリストの取得 5-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ メールリストからロングメールの続きを受信する 5-3 ■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する 5-4 サーバー内のメール消去 5-4
6 その他の機能	ロングメール／スカイメール共通設定 6-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ 簡単メール宛先に登 する 6-2 ■ メールテンプレートを登 する 6-3 ■ ユーザー作成定型文に登 する 6-4 ■ その他共通の設定 6-5 <ul style="list-style-type: none"> ● 送信予約メール設定 6-5 ● メールお知らせ設定 6-5 ● 配信確認 6-5 ロングメール設定 6-6 <ul style="list-style-type: none"> ● 撮影画像自動登 6-6 ● 自動取得設定 6-6 スカイメール設定 6-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ PIN コードを設定する 6-6 ■ アドレスフィルターを設定する 6-8 ■ その他スカイメール関連の設定 6-9 <ul style="list-style-type: none"> ● 優先度 6-9 ● 発信元 6-9 掲示板 6-9 <ul style="list-style-type: none"> ● 掲示板の設定 6-9 ● メッセージなどの登 6-10 メールの初期化 6-11 <ul style="list-style-type: none"> ● メール設定の初期化 6-11 ● 送受信メールの全消去 6-11

	ウェブ
7 ウェブの基本操作	ウェブをご利用になる前に 7-4 <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面 7-4 ■ 情報の種別 7-5 ウェブにアクセスする 7-7 <ul style="list-style-type: none"> ■ メニューからアクセスする 7-7 ■ URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-9 <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する 7-11
8 情報の利用	画像ファイルの利用 8-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ データフォルダに保存する 8-2 ■ 壁紙／マイキャラクタに登 する 8-3 メロディファイルの利用 8-4 <ul style="list-style-type: none"> ■ メロディを再生する 8-4 ■ データフォルダに保存する 8-4 辞書ファイルの利用 8-5 <ul style="list-style-type: none"> ■ 内容を確認する 8-5 ■ 辞書ライブラリに登 する 8-5 お気に入り／蓄積型メッセージ／ブックマーク 8-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面／URL を登 する 8-6 ■ 登 した情報画面を表示する 8-7 ■ 登 内容を編集する 8-7 自動配信サービス 8-9 <ul style="list-style-type: none"> ■ 自動配信サービスを受信する 8-9 情報表示中の各種操作 8-10 <ul style="list-style-type: none"> ● 表示サイズ設定 8-10 ● 画面スクロール 8-10 ● 画像／サウンド再取得 8-10 ● テキストメモ登 8-10 ● プロパティ 8-10
9 その他の機能	ウェブ関連の設定 9-2 <ul style="list-style-type: none"> ● スクリーンセーバー 9-2 ● 画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ） 9-2 ● 自動取得設定 9-2 ● ピクチャーセット 9-3 ● 位置情報設定 9-3 ● インターネットアクセス規制 9-3 ウェブの初期化 9-4 <ul style="list-style-type: none"> ● ウェブ設定の初期化 9-4 ● 情報の全消去 9-4

V アプリ	
10 V アプリの基本操作	V アプリをご利用になる前に..... 10-4 V アプリのダウンロード..... 10-4 V アプリの起動..... 10-5 V アプリの終了／一時停止／再開..... 10-6 V アプリの管理..... 10-7 ● プロパティ..... 10-7 ● V アプリの消去..... 10-7
11 V アプリの利用	V アプリ待受設定..... 11-2 ■ V アプリ待受に設定する..... 11-2 ネットワーク接続画面の表示方法設定..... 11-3
12 その他の機能	V アプリ関連の設定..... 12-2 ● 着信時優先動作..... 12-2 ● 再生音量..... 12-2 ● バイブ設定..... 12-2 ● パネル照明の ON/OFF 設定..... 12-2 ● パネル照明の点滅設定..... 12-3 V アプリの初期化..... 12-3 ● V アプリ設定の初期化..... 12-3 ● V アプリの全消去..... 12-3

ステーション	
13 ステーションの基本操作	ステーションをご利用になる前に..... 13-4 ■ 有料情報の申し込みを確認する..... 13-5 ステーションの利用..... 13-6 ■ メインリストで情報を確認する..... 13-6 ■ コンテンツをマイリストに登録する..... 13-6 ■ 受信した情報を確認する..... 13-8 ■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する..... 13-10
14 情報の利用	受信した情報の保存..... 14-2 画像ファイルなどの利用..... 14-3 ● データフォルダに保存..... 14-3 ● 壁紙／マイキャラクタ登録..... 14-3 情報表示中の各種操作..... 14-4 ● 表示サイズ設定..... 14-4 ● 画面スクロール..... 14-4 ● テキストメモ登録..... 14-4 ● プロパティ..... 14-4 お天気アイコン..... 14-5 ■ お天気アイコンを表示する..... 14-5 ■ 天気予報を確認する..... 14-6

15 その他の機能	位置情報..... 14-6 ■ 位置情報を確認する..... 14-6 ■ 位置情報を他人に見られないようにする..... 14-7
	ステーション関連の設定..... 15-2 ● スクリーンセーバー..... 15-2 ● 更新時間設定..... 15-2 ● 情報ナンバー登録..... 15-2 ● ピクチャーセット..... 15-3 ステーションの初期化..... 15-3 ● ステーション設定の初期化..... 15-3 ● 情報の全消去..... 15-3

Abridged English Manual	
16 Abridged English Manual	Mail..... 16-2 ■ Opening Messages..... 16-2 ■ Editing Text Messages..... 16-3 ■ Customizing Handset Address..... 16-3 Sending Text Messages..... 16-4 ■ Sending Long Mail & Sky Mail..... 16-4 ■ Mail Settings..... 16-5 Incoming Text Messages..... 16-6 ■ Receiving Long Mail & Sky Mail..... 16-6 ■ Confirming Received Text Messages..... 16-6 ■ Retrieving Long Mail..... 16-7 ■ Replying & Forwarding..... 16-7 Web..... 16-8 ■ Web Menu..... 16-8 ■ Searching the Mobile Internet..... 16-8 V-Applications..... 16-9 ■ V-Appli Menu..... 16-9 Station (Japanese Only)..... 16-9 ■ Station Menu..... 16-9 Customer Service..... 16-10


17 付録

設定リセットで初期化される内容.....	17-2
■ メール設定	17-2
■ ウェブ設定	17-3
■ Vアプリ設定	17-3
■ ステーション設定.....	17-3
■ こんなときは.....	17-4
■ メール編	17-4
■ ウェブ編	17-5
■ Vアプリ編	17-6
■ ステーション編	17-7
絵文字一覧	17-8
メモリ容量一覧	17-11
索引.....	17-12
お問い合わせ先一覧	17-16



Vodafone live!

本書の見かた

本書では、V402SHをオープンポジション（ 基本操作P.1-10）にした状態での操作を中心に説明しています。

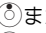







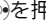

また、本書で記載されている画面は、登 状況などによって、実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

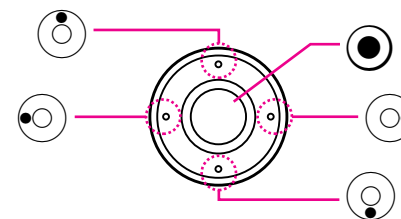
マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。


本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

●使用するボタンによっては、下のように表記していることもあります。


-  または  を押すとき …………… 
-  または  を押すとき …………… 
-    を押すとき …………… 





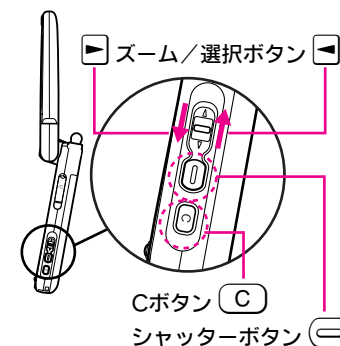
サイドボタン

ビューアポジション（ 基本操作P.1-11）で使用するときなどは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●ズーム／選択ボタンは、スライドする方向により、働きが異なります。（ 基本操作P.1-7）

本書では、スライド方向別に表記（ または ）を変えています。



本書の表記


■本文中のマーク

：基本操作編を示しています。

■補足操作

操作の目的を示します。

項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示します。

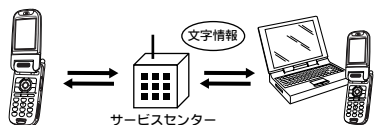
Vodafone live! をご利用になる前に

Vodafone live! (以下「ボータフォンライブ!」と表記)とは、ボータフォンライブ! 対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

■メール

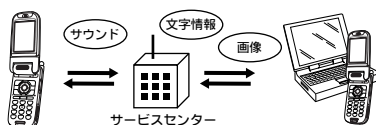
スカイメール

ボータフォン携帯電話、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと短いメッセージの送受信ができます。



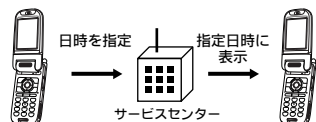
ロングメール

ボータフォン携帯電話 (ロングメール対応機)、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンドなどの送受信ができます。



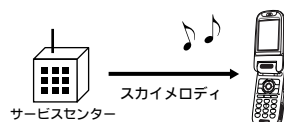
グリーティング

ボータフォン携帯電話 (グリーティング対応機) に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておくことができます。



スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信音として利用できます。



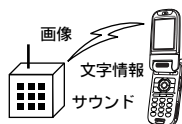
- ロングメールとE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像/サウンドの取得などボータフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボータフォンウェブのメニューを選択して、必要な情報を入手できます。



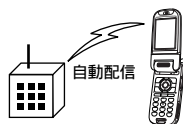
インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。



自動配信サービス

登録しておく、自動的に配信される新着情報を確認できます。

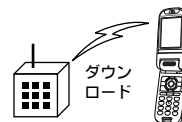


■Vアプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

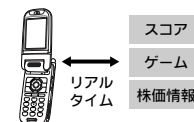
ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。



ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報が入手できます。



Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に常駐させることができます。



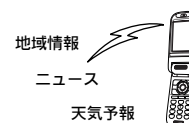
- V402SHでは、ボータフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。

■ステーション

ボータフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。



マイリスト

定期購読したい情報を登録しておく、更新のたびに自動的に受信し、お知らせいたします。



お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコン表示できます。

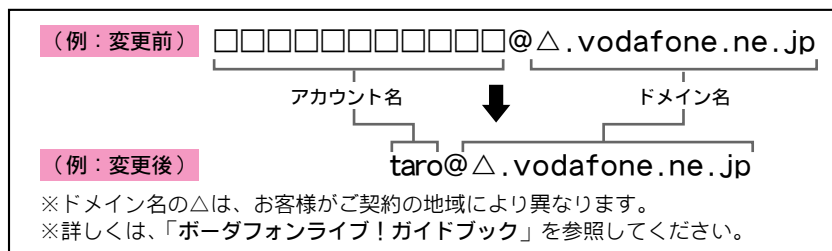


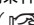
- 現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- 地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボータフォン携帯電話にお知らせします。
- 情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。






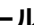


補足

- 各サービスの通信料や詳細は、「ボータフォンライブ! ガイドブック」をご覧ください。
- 各サービスの利用を禁止することができます。(P.1-7)

メールアドレスの変更








- この操作は、ウェブを利用します。
- 迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ウェブを「OFF」（利用禁止）に設定しているときは、操作できません。「ON」（利用可能）に設定してから操作してください。（P.1-7）

- 1 を押したあと、「2ウェブ」を選び、を押す。
- 2 「1ボーダフォンウェブ」を選び、を押す。
ウェブに接続され、ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。（P.7-7）
- 3 「My Vodafone」を選び、を押す。
- 4 「各種変更手続き」内の「オリジナルメール設定」を選び、を押す。
 - 以降は、画面の指示に従って操作してください。
 - 情報画面での操作：P.7-9
 - 交換機用暗証番号：基本操作P.1-31

メモリ使用状況の確認

V402SHには最大375Kバイトのデータを保存できます。（メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。）





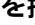

- メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

- 1    の順に押す。
V402SHのメモリの使用状況が表示されます。
- 2 確認が終わるときは、を押す。

Vodafone live!の禁止設定

各サービス（メール、ウェブ、ステーション）の利用を禁止します。

- お買い上げ時には、すべて「ON」（利用可能）に設定されています。

- 1   の順に押す。
- 2 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 3 サービスを選び、を押す。
- 4 「2OFF」を選び、を押す。
■ 利用可能に設定：「1ON」選択➡

サービスセンター番号の設定

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。

●誤ってセンター番号を変更したときは、各サービスを利用できないことがあります。

メール

メールのセンター番号やサーバーアドレスを設定します。

お問い合わせショートメッセージ回線：※7032、データ回線：※7132、ロングメール回線：※7042／サーバーアドレス：5000

センター番号の設定

☞⇒「**6**メール設定」選択⇒●⇒「**✕**アドレス設定」選択⇒●⇒操作
用暗証番号（4ケタ）入力⇒「**2**センター番号」選択⇒●⇒「**1**ショ
ートメッセージ回線」～「**3**ロングメール回線」選択⇒●⇒センター番号
入力⇒●

サーバーアドレスの設定

☞⇒「**6**メール設定」選択⇒●⇒「**✕**アドレス設定」選択⇒●⇒操作
用暗証番号（4ケタ）入力⇒「**1**サーバーアドレス」選択⇒●⇒「**1**サー
バーアドレス」／「**2**サブアドレス」選択⇒●⇒アドレス入力⇒●

ウェブ

ウェブのセンター番号を設定します。

お問い合わせ※7122

☞⇒「**2**ウェブ」選択⇒●⇒「**7**ウェブ設定」選択⇒●⇒「**6**セン
ター番号変更」選択⇒●⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒センター番
号入力⇒●

Vアプリ

Vアプリの接続センター番号を設定します。

お問い合わせ※7162

☞⇒「**4**Vアプリ」選択⇒●⇒「**2**Vアプリ設定」選択⇒●⇒「**5**その
他設定」選択⇒●⇒「**1**センター番号設定」選択⇒●⇒操作用暗証番号
（4ケタ）入力⇒センター番号入力⇒●

ステーション

ステーションの申込みセンター番号を設定します。

お問い合わせ※7052

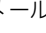

☞⇒「**3**ステーション」選択⇒●⇒「**9**ステーション設定」選択⇒●⇒
「**4**申込みセンター番号」選択⇒●⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒
センター番号入力⇒●

メール

メール受信

新着メールの確認

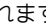
1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」または「」が表示されます。

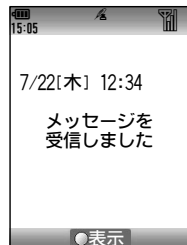
2 受信画面で、を押す。

■ 受信メールボックスのリスト画面： P.4-3

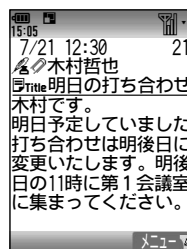
3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面（ P.2-6）が表示されます。

4 確認を終わるときは、を押す。

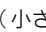
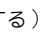




受信画面




メニュー


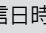
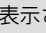
着信時の着信音量調節

- 着信音が鳴っているときに、（小さくする）/（大きくする）を押します。押すたびに着信音量が調節できます。（「サイレント」～「音量5」）
- 上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定（ 基本操作 P.9-2）に反映されます。
- マナーモード設定時は、調節できません。（ 基本操作 P.3-3）

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 着信中にを押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

補足

- 受信画面が表示されていないときは、メールボックスから確認することができます。（ P.4-2）
- メッセージ画面でを押すと、受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。


ビューアポジションでメールを確認する

ビューアポジション時に受信した新着メールを、サイドボタンを利用して確認します。

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」または「」が表示されます。

2 受信画面で、を押す。

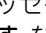
■ 受信メールボックスのリスト画面： P.4-3


3 またはでメールを選び、を押す。

■ メッセージ画面： P.2-6

4 確認を終わるときは、を押す。

操作中にメールを受信したとき

V402SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。（「」さんからメールが届いています など）

- メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することもできます。（メールお知らせ設定： P.6-5）



- 次のときは、「メールが届いています」と表示されます。

- シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
- シークレットメモリに登録した相手からのメール（シークレットモード解除時）

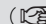
- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」のメール

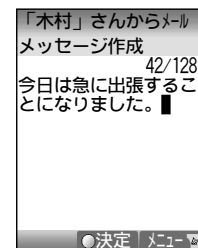
- メモリ使用禁止（ 基本操作 P.13-3）を「ON」に設定しているときは、メモリダイヤルに登録されている名前などは表示されません。

- 次の状態のときは、各機能の「着信時優先動作」が「着信通知表示」に設定されているときに、メッセージが表示されます。

- テレビ/FM視聴中： 基本操作 P.6-15
- Vアプリ起動中： P.12-2
- 次の状態のときは、メッセージが表示されません。
- グリーティング（指定時刻前）
- 待受画面
- 1行目にマークが表示されない画面

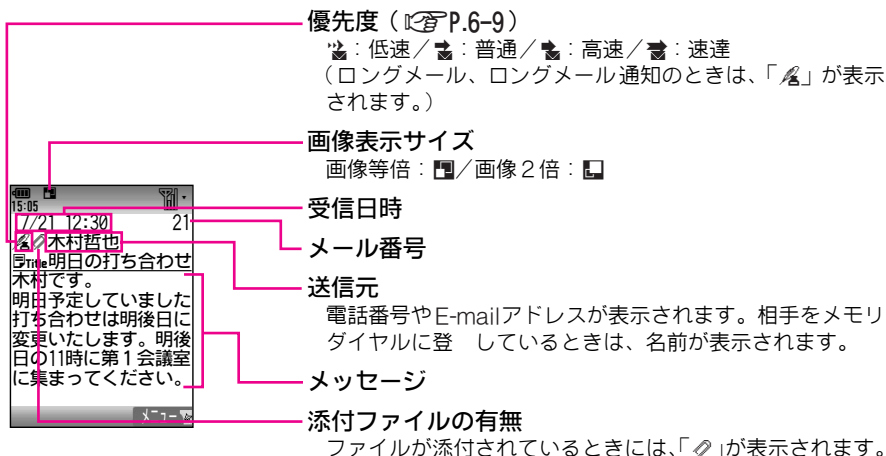
補足

メール作成中やウェブ利用中、テレビ/FM視聴中にメールを受信したときは、現在行っている操作を終了せずに受信メールを確認し、返信などの操作を行えます。（ P.3-4）



決定

メッセージ画面



「Lv2:」など：プライバシーレベル（スカイメール／グリーティング／スカイメロディ）

- ・プライバシーレベルが「レベル1」のときは、何も表示されません。
- ・スカイメロディのときは、「Lv2:」が表示されます。

ロングメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるロングメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）をお客様のボーダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- 相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合
- 宛先が複数ある場合
- 添付ファイルがある場合

- ・続きのあるロングメールは、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されます。

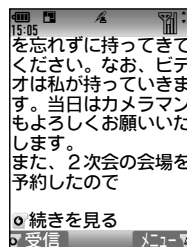
1 続きを取得する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「続きを見る」が表示されます。

2 (受信) を押す。

メールの取得が開始されます。

- ・取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。（「ロングメール通知」は削除され、「ロングメール」として保存されます。）



補足

- ・ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。（自動取得設定：P.6-6）
- ・メールサーバーに蓄積されている複数のロングメールを一度に受信することもできます。（メールリクエスト：P.5-2）

受信したメールを利用する

- ・受信したメールの利用は、受信メールのメッセージ画面（P.2-4）で行います。

メールの返信

受信したメールを返信します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー) → 「返信」 / 「全員に返信」 選択 → P.4-14～P.4-15 「メールの返信」 操作4以降

- ・ロングメールで一度に送信できる宛先は、最大5人までです。
- ・「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO / CC に入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

メールの転送

受信したメールを転送します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー) → 「転送」 選択 → P.4-15操作4以降

- ・件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。（ロングメールの場合）
- ・プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。

電話の発信

ボーダフォン携帯電話から送信されたメールに対して、電話で返答します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー) → 「電話」 選択 →

スカイメロディ

- ・メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディを利用できません。（P.1-7）

スカイメロディを取得する

1 (メニュー) を押したあと、「スカイメロディ」を選び、を押す。

2 を押す。

スカイメロディセンターにダイヤルされます。

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 を押す。


このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。


スカイメロディセンター番号の変更


- ・ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、スカイメロディをご利用できなくなります。
 操作1のあと、(変更) → (2秒) (1秒以上) → 新しい番号を入力 →
- ・お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。


データフォルダに保存する


1 スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「」が表示されます。

2 受信画面で、を押す。


- メールには「スカイメロディセンター」が表示されています。

■受信メールボックスのリスト画面：P.4-3

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、を押す。


メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

- メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で流れます。

4 （メニュー）を押す。

5 「データフォルダに保存」を選び、を押す。

受信メロディがV402SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

■着信パターンに設定：基本操作P.9-3

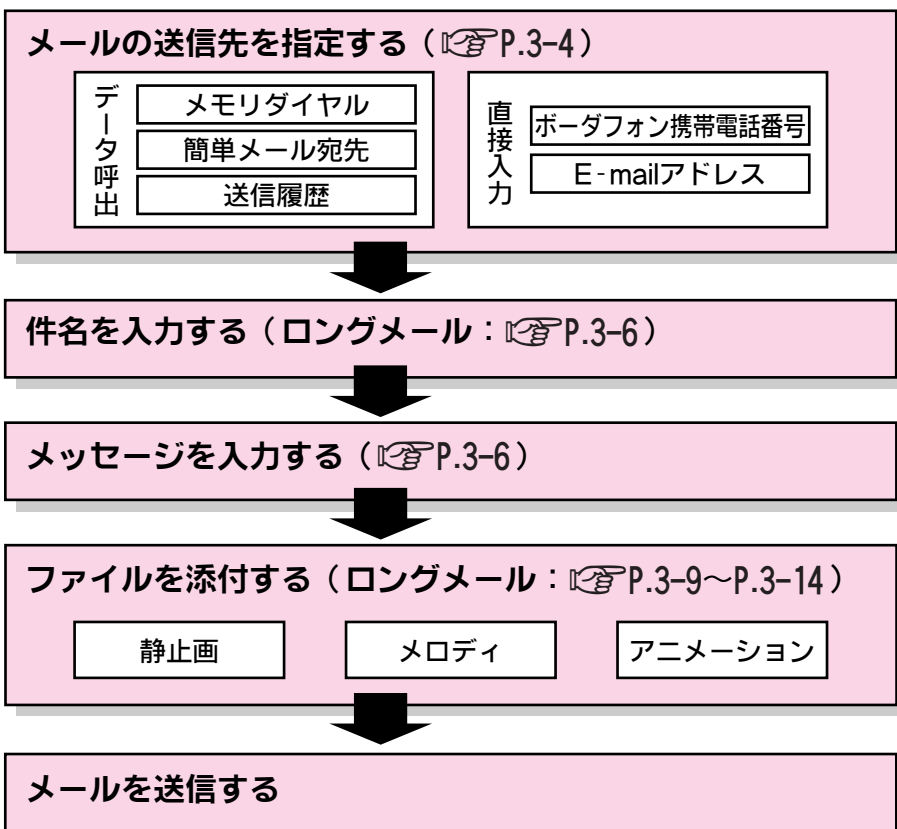
補足

受信メロディを修正したり、ロングメールに添付することはできません。

メール送信

メールの作成方法

作成の流れ



補足

相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。(リトライ機能)
ただし、最大72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
スカイメール	最大全角61文字 (半角カナ126文字、半角英数字128文字)
ロングメール	全角約3000文字 (半角約6000文字) ※最大6Kバイトのデータ
グリーティング	最大全角53文字 (半角カナ110文字、半角英数字112文字)

●ロングメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数は異なります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	○	×	×	○	×	×
ロングメール	○	×	○	○	×	○
グリーティング	○	○	×	○	○	×

●ロングメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力/指定すれば送信することができます。

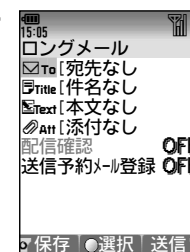
操作手順

1 ☞を押したあと、「**1** ロングメール」、「**2** スカイメール」、「**3** グリーティング」のいずれかを選び、●を押す。
送信画面が表示されます。

2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。
■ 入力項目: ☞ 上記

3 必要な設定を行い、☞ (送信) を押す。
送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信中にV402SHを閉じて、送信はキャンセルされません。
- 送信オプションの設定: ☞ P.3-14
- 配信確認: ☞ P.3-4
- 送信予約メール登録: ☞ P.3-16
- メール保存: ☞ P.3-17

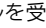
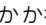



送信画面
(ロングメールの場合)



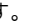
メール作成中に着信があると

- 作成中の内容は保存されています。作成を継続するときは、次の操作を行います。
●➡確認画面表示➡「**1** YES」選択➡●➡メール作成画面に戻る

操作中の受信メール呼び出し

- メール作成中やウェブ利用中、テレビ/FM視聴中にメールを受信したとき、を長く（1秒以上）押すと、受信メールリスト画面が表示されます。このあと、この画面から返信や転送、続き受信などを行うことができます。
 - 操作が終わると、元のメール作成画面やウェブ画面に戻ります。
 - 受信メールリスト画面は、「メール表示設定」（P.4-10）の設定内容にかかわらず、「一覧表示」で表示されます。
 - シークレット設定されたフォルダがあるときは、操作暗証番号の入力が必要です。
 - メールを受信した際に、画面の1行目に受信メール表示可能な通知が表示される画面で、利用することができます。（P.6-5）

配信状況の確認

- 送信するメールの配信状況を通信レポートで確認できます。「ON」に設定すると、送信後、通信レポートを受信します。（P.4-16）
 - 送信画面で、「配信確認」選択「ON」選択
 - 宛先がボーダフォン携帯電話のときにだけ、設定できます。
 - ロングメールで、複数の宛先を指定しているときには、設定できません。

宛先を入力する

1 送信画面で、「To」を選び、を押す。

2 メモリダイアルから選択するとき

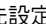
1「1」メモリダイアル呼出」を選び、を押す。

2 送信先のメモリダイアルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：基本操作P.5-13～P.5-14

簡単メール宛先から選択するとき


1「2」簡単メール宛先呼出」を選び、を押す。

■ 簡単メール宛先設定：P.6-2

2 送信先を選ぶ。

送信履歴から選択するとき

1「3」送信履歴呼出」を選び、を押す。



■ 送信履歴：P.3-5

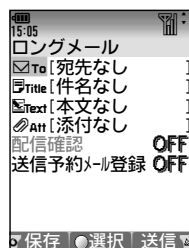
2 送信先を選ぶ。

直接入力するとき

1「4」携帯」または「5」E-mail」を選び、を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイアルの利用：（TEL）



送信画面
(ロングメールの場合)

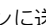
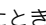
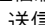
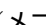
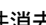

3 を押す。

送信画面に戻ります。

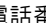
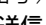

補足

- 「5」E-mail」は、グリーティング作成時には表示されません。
- 「6」サーバー」は、スカイメール作成時にだけ表示されます。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に絵文字や半角カナを入力することはできません。すでに絵文字が入力されていたときは、半角の「?」に置き換わり、半角カナが入力されていたときは、全角カナに置き換わります。


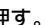
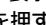

送信履歴

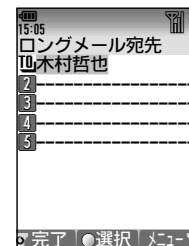
- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がメモリダイアルに登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- 携帯電話に送信したときは「:」などが、パソコンに送信したときは「:」などが表示されます。
- 元のメモリダイアルの内容を変更しても、メモリダイアル呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴を消去するときは、次の操作を行います。
 - 送信履歴呼び出し（P.3-4操作1～2）→ 消去する履歴を選択（メニュー）→ 「1件消去」/「全件消去」選択確認画面表示→ 「1」YES」選択

メモリダイアルからのメール作成

- メモリダイアル画面で、次の操作を行います。
 - 相手の電話番号/E-mailアドレスを表示「メール送信」（電話番号のときは、「メール送信（携帯）」）選択メール種別選択
 - 送信画面の宛先の欄に、相手の名前などが自動的に入力されます。

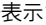


他の宛先の指定（ロングメール）

- 宛先は、最大5件まで指定することができます。
 - 操作3のあと、「To」を選び、を押す。
宛先リスト画面が表示されます。
 - 番号を選び、を押す。
 - P.3-4～P.3-5の操作2～3を行う。
 - 3件目以降の宛先を指定するときは、2～3をくり返す。
 - すべての指定が終われば、（完了）を押す。
 - ボーダフォン携帯電話の電話番号とE-mailアドレスを同時に指定することはできません。



宛先リスト画面

「TO」や「CC」の設定（ロングメール）

- 宛先を指定すると、相手の名前/電話番号/E-mailアドレスの前に「」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。
 - 「CC」に設定：送信先選択（メニュー）→ 「CCに設定」選択

入力した宛先の修正／消去（ロングメール）

- 宛先を修正するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。
修正する番号選択 ➡ (メニュー) ➡ 「変更」選択 ➡ 宛先修正 ➡
- 宛先を消去するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。
消去する番号選択 ➡ (メニュー) ➡ 「消去」選択 ➡

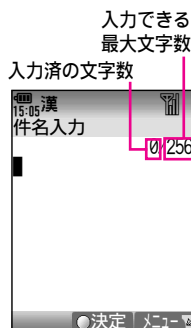
サーバーへ送信（スカイメール）

- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。
P.3-4の操作1のあと、「サーバー」選択 ➡ サーバーアドレス入力（20ケタ以内） ➡ サブアドレス入力（5ケタ以内） ➡

件名を入力する

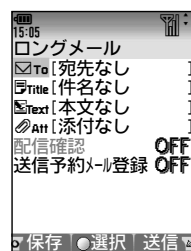
- 件名はロングメールだけの入力項目です。

- 1** ロングメールの送信画面で、「Title」を選び、を押す。
● 最大全角125文字（半角カナ254文字、半角英数256文字）まで入力できます。
- 2** 件名を入力する。
- 3** を押す。
送信画面に戻ります。



本文を入力する

- 1** 送信画面で、「Text」を選び、を押す。
- 2** メッセージを作成する。
 - 送信可能文字数：P.3-3
 - メールテンプレートライブラリの利用：P.3-7
 - 定型文の利用：P.3-8
 - メモリダイヤルの利用：(メニュー) ➡ (TEL) ➡ メモリダイヤル呼び出し (基本操作P.5-13～P.5-14) ➡ 項目選択 ➡
 - テキストメモの利用：(メニュー) ➡ 「テキストメモ読出」選択 ➡ テキストメモ選択 ➡
 - バーコードの読み取り：(メニュー) ➡ (バーコード) ➡ (基本操作P.14-25 操作4～6 ➡)
- 3** を押す。
送信画面に戻ります。



送信画面
(ロングメールの場合)

ロングメール自動変換（スカイメール）

- スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、ロングメール自動変換の確認画面が表示されます。
「YES」を選びを押すと、超過した文字も入力された状態で、ロングメールのメッセージ入力画面が表示されます。
● 定型文入力の場合は、ロングメール自動変換は行われません。

補足

- 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、E-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

メールテンプレートライブラリを利用する

会議の案内などをメールテンプレートライブラリに登録しておき、本文入力時に利用します。メールテンプレートには、定型部分と編集できる可変部分（項目）があります。(P.6-3)

- 1** メッセージ作成画面で、(定型)を押す。
● 文字が入力されている状態では、メールテンプレートライブラリを利用することはできません。
- 2** 「1メールテンプレートライブラリ」を選び、を押す。
- 3** メールテンプレートのジャンルを選び、を押す。
- 4** メールテンプレートを選び、を押す。
- 5** (項目)を押す。
- 6** 項目を選び、を押す。
- 7** 項目を入力し、を押す。
● 1つの項目に最大50文字（半角100文字）まで入力できます。
- 8** 操作5～7をくり返し、メッセージを完成する。
- 9** を押す。
- 10** メッセージを確認し、を押す。
送信画面に戻ります。
● 件名にはメールテンプレートのタイトルが入力されています。(ロングメールの場合で、件名が未入力の場合)

定型文を利用する

- あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- お客様が登録したユーザー作成定型文も利用できます。(P.6-4)

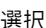
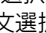



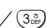
1 メッセージ作成画面で、 (定型) を押す。

- 文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。

2 「 定型文」を選び、を押す。

3 定型文の項目を選び、を押す。

4 定型文を選び、を押す。

- 定型文の再選択：→定型文選択→
- 可変定型文の利用：可変定型文選択→→→メッセージ入力→→メッセージ確認画面表示
- (2)や(3)がある場合：/ →メッセージ入力→→メッセージ確認画面表示

5 メッセージを確認し、を押す。

補足

- 固定定型文は修正できません。ただし、ロングメールやE-mail送信時は自由文として編集することができます。
- 可変定型文の()に入力できる文字数は、メッセージの種類や()の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやロングメールの本文を入力中に、メールタイプを変換（スカイメール⇄ロングメール）します。

- ロングメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
 - 件名
 - 添付ファイル
 - 2件目以降の宛先
 - 本文の送信可能文字数を超過した部分

1 本文入力中に、 (メニュー) を押す。

2 「 ロングメール変換」または「 スカイメール変換」を選び、を押す。

3 「 YES」を選び、を押す。

メッセージ入力画面が切り替わります。

補足

スカイメールをロングメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。

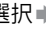
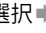

画像／サウンドファイルなどの添付

撮影した静止画やサウンドなどをロングメールに添付して送信します。

- 最大5個まで添付できます。(アニメファイルは1つだけ)
- 写メールサイズに縮小して送信したり、大きなサイズの画像を4分割して送信できます。(P.7-28)
- アクションスナップ機能で撮影した動画は添付できません。
- 送信先が受信できる添付ファイルについて、詳しくは「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

データフォルダからファイルを添付する

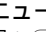

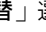


1 ロングメールの送信画面で、「 Att」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→登録する番号選択→
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→変更する番号選択→→ (変更)

2 「 データフォルダ」を選び、を押す。

データフォルダの画面が表示されます。(P.12-3)

3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、を押す。

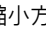
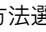
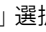
- 選択できないファイルは添付できません。
- SDメモ리카ードに切替： (メニュー) → 「 メモ리카ードへ切替」選択→
- ファイル内容の確認：ファイル選択→ (表示) / (再生)
 - 確認の終了： (戻る) / (停止)

4 ファイルを選び、を押す。

送信画面に戻ります。

- 送信：P.3-3
- メール保存：P.3-17
- サイズの大きな画像の添付：P.下記

サイズの大きな画像を添付すると

- 操作4のあと、次の操作を行うと縮小方法を選択できます。(JPEGファイルの場合)
 - 縮小方法選択画面表示→「 1/4サイズで添付」/ 「 同サイズで添付」選択→
- データサイズの縮小方法は、次のとおりです。

1/4サイズで添付	画像サイズを縦横1/2の大きさに縮小して添付します。
同サイズで添付	サイズを変えずにデータを再圧縮して添付します。
- データサイズを縮小しても、添付できないこともあります。

3

データサイズの大きなアニメファイルを添付すると

- P.3-9の操作4のあと、確認画面が表示されます。「1 YES」を選び●を押すと、データサイズが縮小されます。
 - データサイズを縮小しても、添付できないこともあります。

添付ファイルの追加

- P.3-9の操作4のあと、次の操作を行います。

- 1 「Att」を選び、●を押す。
添付ファイルリスト画面が表示されます。
- 2 番号を選び、●を押す。
- 3 操作2～4を行う。
- 4 3つ目以降のファイルを添付するときは、2～3をくり返す。
- 5 すべての指定が終われば、完了（完了）を押す。



添付ファイルリスト画面

添付ファイルの消去

- 添付ファイルを消去するときは、添付ファイルリスト画面で、次の操作を行います。
消去する番号選択 → (メニュー) → 「2 消去」選択 → ● → 確認画面表示 → 「1 YES」選択 → ●

連写画像内の1枚の画像を添付

- P.3-9の操作4のあと、分割画像が表示されます。
●で添付する画像を表示させ、●を押します。

メール／ウェブの画面から添付する

- 1 メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを選び、●を押す。
 - 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。



- 2 「1 コピー」(画像の場合)または「4 コピー」(サウンドの場合)を選び、●を押す。
画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。
 - 画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。

- 3 (戻る)を押す。

- 4 ロングメールの送信画面で、「Att」を選び、●を押す。

- 5 「2 クリップ」を選び、●を押す。

- 6 「1 添付する」を選び、●を押す。

送信画面に戻ります。

- 添付ファイルの追加：P.3-10
- 画像やサウンドなどの確認：「2 ファイル確認」選択 → ●
 - 確認の終了：(戻る) / (停止)
- 送信：P.3-3
- メール保存：P.3-17




注意 画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に変換します。

1 メロディ形式	6 旋律(和音)以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
2 SMAF (MA-2) 形式	17 旋律(和音)以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム (FM) ■ドラム (WT) ■オリジナル (FM) ■オリジナル (WT)
3 SMAF (MA-3) 形式	32 旋律(和音)まで送信できます。

1 ロングメールの送信画面で、「」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 登 する番号選択 ➡ 
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 変更する番号選択 ➡  ➡  (変更)

2 「1 データフォルダ」を選び、を押す。


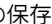
3 添付するサウンドが登録されているフォルダを選び、を押す。

4 サウンドを選び、を押す。

ファイル形式の選択画面が表示されます。

5 ファイル形式を選び、を押す。

送信画面に戻ります。

- 送信： P.3-3
- メールの保存： P.3-17




注意

- ファイルによっては、ファイル形式を変換できないことがあります。
- ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

画像を加工して添付する

添付する画像にマーカーを付けたり、文字を追加します。

1 ロングメールの送信画面で、「」を選び、を押す。


- 添付済ファイルを加工するときは、添付ファイルリスト画面が表示されますので、操作6へ進んでください。
- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 登 する番号選択 ➡ 
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 変更する番号選択 ➡  ➡  (変更)

2 「1 データフォルダ」を選び、を押す。

3 添付する画像が登録されているフォルダを選び、を押す。

4 画像を選び、を押す。

送信画面に戻ります。

- サイズの大きな画像添付： P.3-9

5 「」を選び、を押す。

6 画像を選び、 (メニュー) を押す。

- 画像の種類によっては、マーカーが付けられないものがあります。そのときは、「3 マーカースタンプ」が表示されません。



7 「3 マーカースタンプ」を選び、を押す。

8 画像を加工する。

- マーカーの付け方： 基本操作 P.12-16 ~ P.12-17 操作3 ~ 6

9 添付の指定が終わるときは、 (完了) を押す。

送信画面に戻ります。



- 送信： P.3-3
- メールの保存： P.3-17

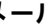
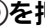
注意

- モバイルカメラで撮影直後、直接ロングメールに画像を添付(写メール)したときは、マーカーを付けることはできません。
- マーカースタンプを編集集中に着信があったときは、編集集中のデータが保護されないことがあります。

メール作成中に添付する画像を撮影する


- すでにファイルを添付しているときは、モバイルカメラを起動できません。

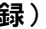
1 ロングメールの送信画面で、「Att」を選び、を押す。

2 「写メール撮影」を選び、を押す。


モバイルカメラが起動します。


3 画像を撮影する。

■写メールモード：基本操作P.7-8～P.7-9


4 （登録）を押す。

送信画面に戻ります。（撮影した画像が添付されています。）

■送信：P.3-3

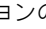

■メールの保存：P.3-17

補足

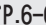
「撮影画像自動登録」を「ON」に設定しているときは、操作4のあと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されます。（P.6-6）

送信オプション設定

スカイメールやグリーティングを送信するとき、送信オプションを設定します。

- 送信オプションの設定は、送信画面（P.3-3）で行います。
- スカイメールの場合、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときだけ設定できます。
- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効です。
- 再送するときは設定できません。
- 設定終了後、（戻る）を押すと送信画面に戻ります。

PINコード

PINコードとは、いたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する4ケタの番号です。（P.6-6）



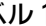


送信画面で、「オプション設定」選択→→「1PINコード」選択→→相手のPINコード（4ケタ）入力→

- 相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信しないと受信を拒否されます。

プライバシー

操作暗証番号を入力しないとメールを確認できないようにしたり、転送やコピーができないように設定します。

レベル1

送信画面で、「オプション設定」選択→→「2プライバシー」選択→→「1レベル1」～「4レベル4」選択→


- プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

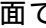
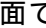
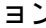
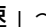
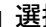

プライバシーレベル		メールのコピー・転送	操作暗証番号の入力
低い ↓ 高い	1	許可	不要
	2	禁止	不要
	3	許可	必要
	4	禁止	必要

優先度

優先度を設定します。

■スカイメールだけに設定できます。


普通

送信画面で、「オプション設定」選択→→「3優先度」選択→→「1低速」～「4速達」選択→

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

ポーリング

相手が掲示板に登録しているメール（P.6-10）を受信します。

■スカイメールだけに設定できます。


OFF

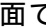
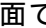
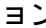
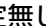

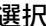
送信画面で、「オプション設定」選択→→「4ポーリング」選択→→「1ON」／「2OFF」選択→

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールだけに設定できます。

指定無し

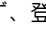
送信画面で、「オプション設定」選択→→「5配信先」選択→→「1指定無し」～「3コンピュータ」選択→


補足



配信先を「携帯電話」に設定するとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」に設定するとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信されます。

送信予約メール登録

圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信できます。（送信予約メールに登録されたメールは、一旦送信トレイに保存されます。）

- 「送信予約メール設定」が「OFF」に設定されているときは、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されず、登録できません。（P.6-5）
- 最大10件まで登録できます。

1 送信画面で、「送信予約メール登録」を選び、を押す。

2 「ON」を選び、を押す。

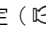
送信画面に戻ります。（ディスプレイ下部右に「予約」が表示されます。）

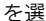
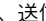
■解除：「OFF」選択→

3 （予約）を押す。


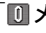
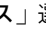

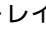
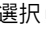


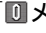
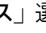

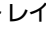
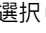

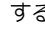
待受画面に戻ります。

メールの送信に失敗すると

- 送信予約メール設定（P.6-5）が「ON」に設定されていて、送信予約メールに登録されていないとき、圏外などで送信に失敗すると送信予約メール登録の確認画面が表示されます。

「YES」を選びを押すと、送信予約メールに登録され、待受画面に戻ります。

送信トレイからの送信予約メール登録

- 1件登録するときは、次の操作を行います。
→「0メールボックス」選択→→「3送信トレイ」選択→→登録するメール選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→
- 1度に複数のメールを登録するときは、次の操作を行います。
→「0メールボックス」選択→→「3送信トレイ」選択→→登録するメール選択→（チェック）→登録するメールをすべて選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→
- 保護されているメールは、送信予約メールに登録することができません。

補足

- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。（最初の予約送信失敗も含めて最大3回まで）
- 送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。


作成したメールを送信トレイに保存する


- 送信トレイには、最大100Kバイトまで保存できます。

1 送信画面で、（保存）を押す。

2 「YES」を選び、を押す。

送信トレイの画面が表示されます。（最後に保存したメールが一番上に表示されます。）

- 保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去したあと、登録し直してください。（P.4-20）

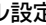
3 操作を終わるときは、を押す。

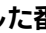

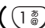

注意

ロングメールを保存したときは、宛先（「TO」「CC」）や添付ファイルの順番が変わることがあります。

簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手を登録しておく、待受画面から簡単にメールを送信できます。（簡単メール）

- メール設定の「簡単メール設定」で宛先を登録しておいてください。（P.6-2）


1 待受画面表示中に、送信したい相手を登録した番号（「1」～「9」）のダイヤルボタン（～）を押す。

2 **ロングメールを送信するとき**


1 （ロング）を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、ロングメールを送信する。


■メールの作成：P.3-3

スカイメールを送信するとき

1 （スカイ）を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、スカイメールを送信する。

■メールの作成：P.3-3

あらかじめ登録したメールを簡単に送信する

あらかじめ特定の相手先と送信内容（1件）を登録しておけば、クローズポジションのまま、簡単な操作でメールを送信できます。（ワンショットメール）
また、位置情報を付加すれば、相手に居場所を知らせることもできます。

ワンショットメールに登録する

- スカイメール1件のみ登録できます。（送信トレイには保存されません。）
- 登録内容（宛先、本文など）は、お客様が変更しない限り、保持されます。

1 送信アイコンを押したあと、「3 ワンショットメール」を選び、●を押す。

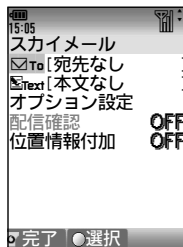
2 「2 作成」を選び、●を押す。

3 宛先や本文を入力する。

- 宛先の入力：P.3-4
- 本文の入力：P.3-6

4 必要な設定を行い、●（完了）を押す。

- 送信オプションの設定：P.3-14
- 配信確認：P.3-4



位置情報の付加

- 操作2を行ったあとの画面で、次の操作を行います。

「位置情報付加」選択→●→「1 ON」選択→●

- 位置情報を付加すると、本文に入力できる文字数が減ります。
- 送信時点で、V402SHに保存されている最新の位置情報が付加されます。送信時に位置情報が取得されていないときは、何も付加されません。

補足 ここで登録したワンショットメールは、「サイドキー設定（待受時）」の「ワンショットメール」（P.14-3）と共通です。

クローズポジションでワンショットメールを送信する

- あらかじめ、「サイドキー設定（待受時）」（P.14-3）を「ワンショットメール」に設定しておいてください。

1 V402SHがクローズポジションの状態、●を長く（1秒以上）押す。

登録した相手にワンショットメールが送信されます。

- 送信時には、バイブレータが0.5秒間動作します。
- 送信に失敗した場合は、送信予約メールに登録されます。（送信予約メールを「OFF」に設定しているときや、送信トレイのメモリが一杯で、送信予約メールに登録できないときは、バイブレータがさらに1秒間動作します。）

オープンポジションからのワンショットメール送信

- オープンポジション時に、次の操作を行います。

送信アイコン→「3 ワンショットメール」選択→●→「1 送信」選択→●→確認画面表示→「1 YES」選択→●

補足 送信に失敗したときやオフラインモード（基本操作P.3-6）に設定しているときは、送信予約メールに登録されます。（P.3-16）

グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）に日時を指定して短いメッセージを送信することができます。

- メール設定で発信元を登録しているときは、あらかじめ「From」の欄に登録している名前が入力されています。（P.6-9）

1 送信アイコンを押したあと、「3 グリーティング」を選び、●を押す。

送信画面が表示されます。

2 宛先や本文を入力する。

- 宛先の入力：P.3-4
- 本文の入力：P.3-6

3 送信画面で、「From」を選び、●を押す。

- 最大全角3文字（半角カナ10文字、半角英数12文字）まで入力できます。

4 発信元を入力する。

5 ●を押す。

送信画面に戻ります。

6 送信画面で、「Date」を選び、●を押す。

現在日時が表示されます。

7 メールを表示させる日時を入力する。

- 日時は24時間制、2ケタで入力してください。

8 ●を押す。

送信画面に戻ります。

9 送信アイコン（送信）を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。


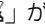

MEMO



メールボックス

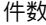
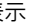


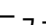
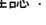
メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。

- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダ表示」の2とおりです。（P.4-10）

メール一覧から確認する

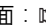
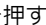
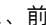
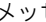
1 を押したあと、「0メールボックス」を選び、を押す。

- 受信メール件数の確認：「1受信メール」選択（メニュー）件数表示
 - 確認の終了：（戻る）
- 送信トレイの保存件数／空きメモリの確認：「3送信トレイ」選択（メニュー）保存件数／空きメモリ表示
 - 確認の終了：（戻る）

2 「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

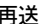



- リスト画面：P.4-3

3 メールを選び、を押す。






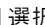


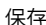
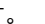
- 添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが1回再生されます。
- 操作2で送信トレイを選んだときは、送信画面が表示されます。
- メッセージ画面：P.4-5
- 画面のスクロール：（を押すと、前の画面にスクロールします。）
- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール：操作用暗証番号入力メッセージ画面表示

4 確認を終わるときは、を押す。

送信メールの再送

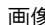
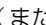

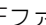
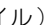
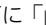
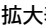
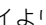
- 次の操作を行います。
再送する送信メール表示（メニュー）「再送」選択「1YES」選択

送信メールの編集

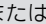

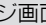
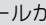
- 送信メールボックス内のメールのときは、次の操作を行います。
編集する送信メール表示（メニュー）「編集」選択編集する項目選択メールを編集／送信（P.3-3～P.3-14）
- 送信トレイ内のメールのときは、次の操作を行います。
編集するメール選択編集する項目選択メールを編集／送信（P.3-3～P.3-14）
 - 編集後に（保存）を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「1新規保存」／「2上書保存」のいずれかを選び、を押します。

画像やSMAFファイルの拡大表示／拡大再生


- 画像やSMAFファイルを拡大します。

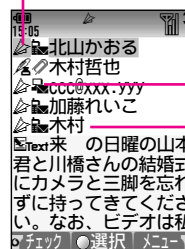
- 画像（またはSMAFファイル）選択（メニュー）「拡大表示」（または「拡大再生」）選択
- メニュー画面に「拡大表示」（または「拡大再生」）が表示されないときは、操作できません。
- 拡大表示した画像がディスプレイよりも大きいときは、を押すと、ディスプレイに表示されていない部分を確認できます。

補足





- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、サイドボタンまたは～を押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認することはできません。
- メッセージ画面でを押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。

リスト画面

- リスト画面の表示方法を切り替えることもできます。（P.4-28）



未読／既読マーク（受信メール）、
送信経路マーク（送信メール／送信トレイ）

- ロングメール：
- ロングメール以外：
- ※E-mail受信時のアイコン
ロングメールご契約時：
- （このときは「」で受信することはありません。）

- メールの状態によって、アイコンの色が変わります。

- 未読メール：赤色
- 保護されているメール：黄色
- 通信レポート未読メール：緑色
- 送信予約メール：水色

メールの種類

P.4-4表のアイコンで表示されます。

送信元／送信先

電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登録しているときには、名前が表示されます。

- （メニュー）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

補足

- 受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示することができます。

メールの種類

アイコン	メールの種類
	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのロングメール
※1	ロングメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信）
※1	ロングメールの未受信リスト
※1	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
	グリーティングのメール
※1	スカイメロディの受信メロディ
※2	メール端末※3 を接続して送信したメール

※1 受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。

※2 送信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。

※3 「メール端末」とは、ボーダフォン携帯電話と接続して、メールをやりとりできるオプション品です。〔Sky e pad（シャープ製）など〕

アドレスの確認

■ 次の操作を行います。

確認するメール選択 ➡ (メニュー) ➡ 「アドレス表示」/「宛先表示」選択 ➡

メッセージ画面

優先度 (P.6-9)
: 低速 / : 普通 / : 高速 / : 速達
 (ロングメール、ロングメール通知のときは、「」が表示されます。)

画像表示サイズ
 画像等倍: / 画像2倍:

送受信日時

メール番号

送信元/送信先
 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登 しているときは、名前が表示されます。

メッセージ

添付ファイルの有無
 ファイルが添付されているときには、「」が表示されます。

「Lv2:」など：プライバシーレベル（スカイメール/グリーティング/スカイメロディ）

- プライバシーレベルが「レベル1」のときは、何も表示されません。
- スカイメロディのときは、「Lv2:」が表示されます。

着/済 など：配信状況（送信メール）

送信したメールの配信状況が表示されます。(P.4-16)

■：通信レポート（送信メール）

通信レポートを受信したときに表示されます。(P.4-16)

配信状況のみかた

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中/E-mailの宛先に送信
	相手に配信不可/送信後メールをキャンセル (サービスセンターにメールがない場合)
?	サービスセンターが受け付けたか不明

※ 配信確認 (P.4-16) を行ったときや配信確認 (P.3-4、P.6-5) を「ON」に設定して送信したメールだけに表示されます。

画面スクロール単位の設定

■ メッセージ画面がスクロールする単位を設定するときは、次の操作を行います。

➡ 「0 メールボックス」選択 ➡ ➡ 「7 メールボックス設定」選択 ➡ ➡ 「1 画面スクロール設定」選択 ➡ ➡ スクロール単位選択 ➡

フォルダー一覧から確認する

- 1 送信トレイを押したあと、「0 メールボックス」を選び、●を押す。
- 2 「1 受信メール」、「2 送信メール」、「3 送信トレイ」のいずれかを選び、●を押す。
 - 受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダは、赤色で表示されます。
 - 送信メールボックスで、未読の通信レポートがあるフォルダは、「■」が表示されます。
- 3 メールフォルダを選び、●を押す。
- 4 メールを選び、●を押す。
 - 以降の操作は、一覧表示のときと同様です。
 - メッセージ画面：P.4-5

補足 新規に送受信したメールや送信トレイに保存したメールは、「0 フォルダ未設定」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。(P.4-13～P.4-14)

メールの本文をコピーする

送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り付けることができます。

- 1 メールを表示する。
- 2 (メニュー)を押す。
 - 「コピー」が表示されない場合、操作できません。
- 3 「コピー」を選び、●を押す。
- 4 ●で、コピーする文字列の開始行にアンダーライン(赤色)を移動したあと、●(開始)を押す。

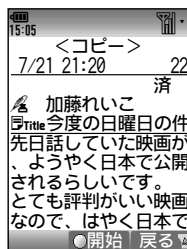
開始行が反転表示されます。

■開始行の再指定：フリ
- 5 ●で、コピーする文字列を指定する。

指定した行が反転表示されます。
- 6 ●(終了)を押す。

文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。
- 7 文字列を貼り付ける画面を表示し、(メニュー)を押す。
- 8 「3 ペースト」を選び、●を押す。
 - すでに他の文字を入力していたときは、カーソルを貼り付ける位置に移動します。(カーソルの前に貼り付けられます。)
- 9 ●を押す。

記憶している文字列が挿入されます。



文字や画像の表示サイズを設定する

送受信メールの文字や画像の表示サイズを設定します。
●お買いあげ時には、「文字中／画像等倍」に設定されています。

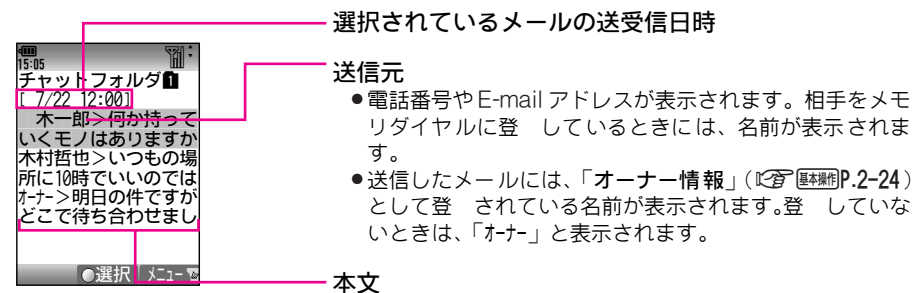
- 1 メールを表示する。
- 2 (メニュー)を押す。
- 3 「表示サイズ切替」を選び、●を押す。
- 4 サイズを選び、●を押す。

補足 ●メッセージ画面で「切替」を押しても、文字や画像のサイズが切り替わりません。「切替」を押すたびに、「文字中／画像2倍」→「文字小／画像等倍」→「文字小／画像2倍」→「文字大／画像等倍」→「文字大／画像2倍」→「文字中／画像等倍」の順に切り替わりします。(画像等倍時には「■」、画像2倍時には「■」がディスプレイ上部に表示されます。)
●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。

チャットフォルダの利用

チャットグループに登録したメンバーとのメールのやりとりを、1つのフォルダで確認できます。

リスト画面



チャットグループを登録する

- 最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名(自分を含まず)のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手を登録することもできます。

- 1 (メニュー)を押したあと、「0 メールボックス」を選び、●を押す。
- 2 「4 チャットフォルダ」を選び、●を押す。

■追加登録時：グループ選択 → (メニュー) → 「メンバー登録」選択 → ● → 操作5へ進む

3 グループを選び、●を押す。

4 「1YES」を選び、●を押す。

5 番号を選び、●を押す。

6 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

1 「1メモリダイヤル呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：☎ 基本操作 P.5-13～P.5-14

宛先を直接入力するとき

1 「2携帯」または「3E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用：☎ (TEL)

7 ●を押す。

●続けて他のメンバーを指定するときは、操作5～7をくり返します。

8 登録を終わるときは、☎を押す。

●以降、メンバーとの間の送受信メールが、チャットフォルダ内に保存されます。

グループのメンバーを変更

■ 操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択 ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「メンバー登録」選択 ➡ ● ➡ 番号選択 ➡ ● ➡ 宛先入力 ➡ ●

メンバーの1件消去

■ 操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択 ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「メンバー登録」選択 ➡ ● ➡ 番号選択 ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「1メンバー消去」選択 ➡ ● ➡ 確認画面表示 ➡ 「1YES」選択 ➡ ●

メンバーの全件消去

■ 操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択 ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「メンバー登録」選択 ➡ ● ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「全メンバー消去」選択 ➡ ● ➡ 確認画面表示 ➡ 「1YES」選択 ➡ ●

注意

- メモリダイヤル呼出で登録した宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。
- チャットグループのメンバーを変更/消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと送受信されたメールに適用されます。

チャットフォルダを確認する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

●プライバシーレベルが「レベル2」～「レベル4」のスカイメールやロングメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。

1 ☎を押したあと、「0メールボックス」を選び、●を押す。

2 「4チャットフォルダ」を選び、●を押す。

■ シークレット設定された受信メール、送信メールのフォルダあり：操作暗証番号入力

3 グループを選び、●を押す。

チャットフォルダのリスト画面が表示されます。(☎ P.4-7)

チャットフォルダ内のメールを消去

■ 操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択 ➡ ☎ (メニュー) ➡ 「メール全消去」選択 ➡ ● ➡ 確認画面表示 ➡ 「1YES」選択 ➡ ● (メールボックス内のメールは消去されません。)

リスト画面での機能

■ リスト画面で ☎ (メニュー) を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

■ リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示したい送受信メールを選び、●を押します。


補足

- チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。
- チャットフォルダ内のメールは、1グループにつき100件まで保存されます。100件を超える場合は、自動的に古いメールから削除されます。

メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。

●お買い上げ時には、すべて「一覧表示」に設定されています。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。


3 「**2**メール表示設定」を選び、**●**を押す。

■シークレット設定されたフォルダあり：操作用暗証番号入力

4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。


5 「**1**一覧表示」または「**2**フォルダ表示」を選び、**●**を押す。

●続けて他のメール表示を設定することもできます。

6 操作を終わるときは、を押す。

メール表示設定（一覧表示、フォルダ表示）の切り替え

■操作1のあと、次の操作を行います。

「**1**受信メール」／「**2**送信メール」／「**3**送信トレイ」選択 → （メニュー）
→ 「**2**メール表示切替」選択 → **●**（「一覧表示」⇔「フォルダ表示」が切り替わります。）


■シークレット設定されたフォルダあり：上記操作のあと、操作用暗証番号入力（メール表示設定が切り替わります。）

フォルダ管理

フォルダ名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメールフォルダ（グループ）に分類して管理します。各メールフォルダは、フォルダ名を変更できます。

●「フォルダ未設定」は、メールフォルダ名を変更できません。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。

3 「**3**メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。

4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。

5 「**1**フォルダ名変更」を選び、**●**を押す。

現在のメールフォルダ名が表示されます。


6 変更するメールフォルダ名を選び、**●**を押す。

7 メールフォルダ名を入力する。

●最大全角9文字（半角18文字）まで入力できます。

8 **●**を押す。

●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6～8をくり返します。


9 登録を終わるときは、を押す。

フォルダのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダ内を表示できないように設定します。

●メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときだけ有効です。

●「フォルダ未設定」はシークレット設定できません。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。

3 「**3**メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。

4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。

5 「**2**シークレット設定」を選び、**●**を押す。

6 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

7 シークレット設定をするメールフォルダを選び、**●**を押す。

8 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7～8をくり返します。

■解除：「**2**OFF」選択⇒**●**

9 操作を終わるときは、**戻る**を押す。

メールを他のフォルダに移動する

メールフォルダを表示するには、メール表示設定を「フォルダ表示」にする必要があります。（**基本操作**P.4-10）

●ロングメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）できません。（「フォルダ未設定」に保存されます。）

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■リスト画面：**基本操作**P.4-3

2 メールを選び、**□**（チェック）を押す。

「**□**」が表示されます。

●すでに「**□**」が表示されているメールを選び、**□**（チェック）を押すと、指定が解除されます。

●送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「**✕**」／「**✕**」表示）は指定することができません。

3 操作2をくり返し、同じフォルダに移動するメールをすべて指定する。

●一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■指定をすべて解除：**戻る**（メニュー）⇒「チェックリセット」選択⇒**●**⇒「**1**YES」選択⇒**●**

4 **戻る**（メニュー）を押す。

5 「メールフォルダ登録」を選び、**●**を押す。

6 移動先のメールフォルダを選び、**●**を押す。

●別のメールフォルダに移動するときは、操作2～6をくり返します。

7 操作を終わるときは、**戻る**を押す。

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

メモリダイアルの登録内容でメールを振り分ける

送受信メールを電話番号やE-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

●1件のメモリダイアルに複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号やE-mailアドレスに対して設定できます。

1 自動的に振り分ける相手のメモリダイアルを呼び出す。

■呼び出し方法：**基本操作**P.5-13～P.5-14

2 **●**を押す。

3 「修正」を選び、**●**を押す。

4 「オプション設定」を選び、**●**を押す。

5 「**4**メールフォルダ」を選び、**●**を押す。

6 「**1**受信メール自動振分け」または「**2**送信メール自動振分け」を選び、**●**を押す。

7 一括設定するとき

1 「**1**一括設定」を選び、**●**を押す。

個別設定するとき

1 「**2**個別設定」を選び、**●**を押す。

2 ボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、**●**を押す。

3 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

■解除：「**2**OFF」選択⇒**●**

解除するとき

1 「**3**OFF」を選び、**●**を押す。

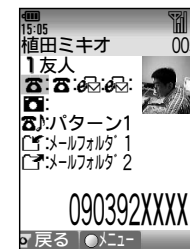
8 振り分けるメールフォルダを選び、**●**を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。（一括設定時）

■個別設定時：電話番号／E-mailアドレス選択画面表示⇒**戻る**（完了）⇒操作9へ進む

9 **戻る**（完了）を2回押す。

■以降の操作：**基本操作**P.5-16操作6以降



- 送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときにのみ有効です。
- 同じ電話番号／E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時に設定することはできません。このときは、先に設定されていた内容が上書きされます。

メモリダイヤル未登録アドレスからのメールを振り分ける

メモリダイヤルに登録されていない電話番号／E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。

3 「**6**未登録アドレス振分け」を選び、**●**を押す。

4 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

■解除：「**2**OFF」選択➡**●**

5 振り分けるメールフォルダを選び、**●**を押す。

6 操作を終わるときは、を押す。

- メモリ使用禁止（基本操作P.13-3）を「ON」に設定しているときは、振り分けられません。
- シークレットメモリとして登録されている電話番号／E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。

メールの返信

1 受信メールを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「返信」または「全員に返信」を選び、**●**を押す。

- ロングメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

4 メールの種類および引用の有無を選び、**●**を押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

- 「ロングメール」を選んだときは、件名も入力されます。件名には、返信を示す「Re:」がつきます。

5 「Text」を選び、**●**を押したあと、返信メッセージを作成する。

■本文入力：P.3-6

6 **●**を押す。

7 （送信）を押す。

メールが返信されます。

メールの転送

- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。

1 メールを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「転送」を選び、**●**を押す。

送信画面が表示されます。

- 件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。（ロングメールの場合）

4 「To」を選び、**●**を押したあと、転送先を指定する。

- 添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。

■宛先入力：P.3-4

■添付不可ファイル時：確認画面表示➡「**1**了解」選択➡**●**（添付されずに転送されます。）

5 （送信）を押す。

メールが転送されます。

ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。

配信確認／配信キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）

また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）

- 配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけに使用できます。

1 送信メールを表示する。

- 送信状況が「済」または「？」になっているメールを選んでください。

2 （メニュー）を押す。

3 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、を押す。

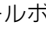
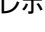

4 「YES」を選び、を押す。

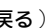
配信確認または配信キャンセルが始まります。

- 終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。

通信レポートの確認

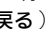
- 通信レポート受信時に確認するときは、配信確認や配信キャンセル終了後、次の操作を行います。


サービスセンターから通信レポート受信 → 受信画面表示 → （送信メールボックス表示） → 確認するメール選択（アイコン緑色表示） →  → （レポート）

- 確認の終了：（戻る）

- 待受画面から確認するときは、次の操作を行います。

 → 「メールボックス」選択 →  → 「送信メール」選択 →  → 確認するメール選択（アイコン緑色表示） →  → （レポート）

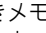

- 確認の終了：（戻る）


- 未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「」が表示されます。

送信トレイからのメール送信

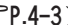
1 件ずつ送信する

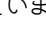
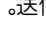
1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

- 保存件数や空きメモリの確認：「送信トレイ」選択 → （メニュー） → 保存件数／空きメモリ表示

- 確認の終了：（戻る）



2 「送信トレイ」を選び、を押す。



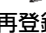
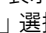
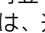
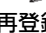
送信トレイのリスト画面が表示されます。（P.4-3）

- 送信予約メールは、アイコンが水色表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「」／「」が表示されています。

3 メールを選び、を押す。


送信画面が表示されます。

- 送信予約メール登 時（アイコン水色表示）：解除の確認画面表示 → 「YES」選択 → 

- 送信に失敗した送信予約メール選択時（「」／「」表示）：再登 的選擇画面表示 → 「再登録」／「解除」選択 → （「再登録」選択時は、送信トレイの画面に戻ります。）

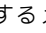


4 （送信）を押す。

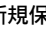
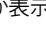
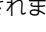

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（P.4-19）

送信メールの編集

- 操作2のあと、次の操作を行います。

編集するメール選択 →  → 編集する項目選択 →  → メールを編集／送信（P.3-3～P.3-14）

- 編集後に（保存）を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「新規保存」／「上書保存」のいずれかを選び、を押します。

補足


送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

連続して送信する


送信トレイ内の複数のロングメールだけを、連続して送信します。

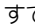
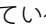
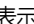

- 一度に連続して送信できるメールは、最大3件までです。

1 送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面： P.4-3

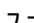

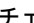
2 ロングメールを選び、（チェック）を押す。

「」が表示されます。

- すでに「」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は指定することができません。

3 操作2をくり返し、連続送信するロングメールをすべて指定する。

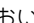
- 一度に指定できるメッセージは、最大50件までです。


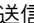
■ 指定をすべて解除：（メニュー）⇒「チェックリセット」選択⇒⇒「YES」選択⇒

4 （メニュー）を押す。

5 「ロングメール連続送信」を選び、を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（ P.4-19）

■ メールをすべて送信できないとき：一部送信不可の確認画面表示 ⇒「YES」選択⇒（送信できるメールだけを送信します。）

メールの保護


受信メールや送信メール（送信トレイ内のメールを含む）を個別に保護します。

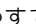
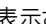
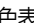
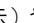
- ロングメール（未受信リスト）や未読のロングメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 送信メールは、最大40件まで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。（一部を修正して送信することもできます。）




1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面： P.4-3

2 メールを選び、（チェック）を押す。

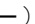
「」が表示されます。

- すでに「」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は指定することができません。

■ 保護の解除：保護を解除するメール（アイコン：黄色）選択⇒（チェック）⇒操作3～5⇒「OFF」選択⇒

3 操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■ 指定をすべて解除：（メニュー）⇒「チェックリセット」選択⇒⇒「YES」選択⇒

4 （メニュー）を押す。

5 「受信メール保護」（受信メールボックスの場合）、「送信メール保護」（送信メールボックスの場合）、「送信トレイ保護」（送信トレイの場合）を選び、を押す。

6 「ON」を選び、を押す。


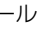




保護されたメールは、アイコンが黄色になります。

7 操作を終わるときは、を押す。

メールの消去



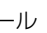

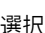





メールを指定して消去する


メールを1件ずつ消去する

- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
■ リスト画面：P.4-3
- 2 メールを選び、（メニュー）を押す。
 - 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」 / 「」表示）のときは、操作できません。
- 3 「消去」（送信トレイのときは「1件消去」）を選び、を押す。
- 4 「☐YES」を選び、を押す。
 - 続けて他のメールを消去するときは、操作2～4をくり返します。
- 5 操作を終わるときは、を押す。

指定した複数のメールを消去する

指定したメールを、まとめて消去します。





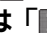


- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
■ リスト画面：P.4-3
- 2 メールを選び、（チェック）を押す。
「☒」が表示されます。
 - すでに「☒」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
 - 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」 / 「」表示）は指定することができません。
- 3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
 - 一度に指定できるメールは、最大50件までです。
 - 指定をすべて解除：（メニュー）→「チェックリセット」選択→→「☐YES」選択→
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「消去」を選び、を押す。
- 6 「☐YES」を選び、を押す。
「☒（チェックマーク）」が付いているメールがすべて消去されます。

- 7 操作を終わるときは、を押す。


補足

アラーム設定で指定したメール（基本操作P.14-11）は、まとめて消去できません。






メールボックス内のメールをすべて消去する

- 1 を押したあと、「☐0メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「☐1受信メール」、「☐2送信メール」、「☐3送信トレイ」のいずれかを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「☐3全消去」を選び、を押す。
- 4 「☐1全て」または「☐2未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「☐2保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「☐1YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

補足

送信トレイ内の「☐2保護以外」を選んだとき、アラーム設定で指定したメール（基本操作P.14-11）や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。



フォルダ内のメールをすべて消去する

- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのメールフォルダを表示する。
- 2 メールフォルダを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「☐2全消去」を選び、を押す。
- 4 「☐1全て」または「☐2未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「☐2保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「☐1YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

メールを自動消去する

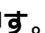
V402SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信できなくなります。「受信メール自動削除」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できます。

- 消去したくないメールは保護しておいてください。(P.4-19)
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。


1 を押したあと、「0メールボックス」を選び、を押す。

2 「7メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「5受信メール自動削除」を選び、を押す。

4 「1ON」を選び、を押す。

解除：「2OFF」選択

5 操作を終わるときは、を押す。

補足

送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。(P.4-19)

メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用

メモリダイヤルに登録する


受信メールの送信元をメモリダイヤルに登録します。また、送受信メールの本文に含まれる電話番号やE-mailアドレスを、メモリダイヤルに登録します。

- 本文に含まれる電話番号やE-mailアドレスは、破線のアンダーラインが付いているときだけ利用できます。破線のアンダーラインが付く条件は、次のとおりです。

電話番号	「0」からはじまる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「#」、「*」など。 または、半角英字（大文字／小文字）「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」、「*」など。例：「TEL:090392XXXX1」（Xは任意の数字）
E-mailアドレス	半角英字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例：「abc@□□□.co.jp」（□は任意の英数字）

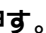
1 メールを表示する。

2 送信元の登録

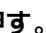
1 （メニュー）を押す。

2 「メモリダイヤル登録」を選び、を押す。



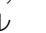
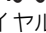
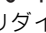
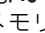
本文中の電話番号やE-mailアドレスの登録

1 電話番号やE-mailアドレスを選び、を押す。

2 「メモリダイヤル登録」を選び、を押す。

3 「1新規登録」を選び、を押す。

電話番号やE-mailアドレスが、メモリダイヤルの該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリダイヤルの登録を完了します。(P.5-3～P.5-5)

■登録済のメモリダイヤルに追加登録：「2追加登録」選択

電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う


メール本文に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。


1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメールを表示する。

2 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、（メニュー）を押す。

3 電話番号のとき

1「⇒電話」を選び、を押す。


電話番号が表示されます。


2 を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1「⇒メール送信」を選び、を押す。



2「**1**ロングメール送信」または「**2**スカイメール送信」を選び、を押す。

■メールの作成：P.3-3


URLのとき

1「⇒ウェブアクセス」を選び、を押す。

URLが表示されます。

2 もう一度を押したあと、「**1**送信」を選び、を押す。

インターネットに接続されます。

■インターネットアクセス：P.7-8

添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登録方法、バーコードの読み取り方法やサウンドの自動再生について説明します。


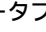
データフォルダに保存する

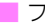


受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド）を、データフォルダに保存します。


1 ファイルが添付されているメールを表示する。

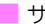

2 ファイルを選び、（メニュー）を押す。


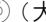
●画像の場合は、表示されている画像を選びます。


●「データフォルダに保存」（画像の場合）または「データフォルダに保存」（サウンドの場合）が表示されないときは、データフォルダに保存できません。


■ファイルの情報確認：「プロパティ」（または「プロパティ」）選択➡

■確認の終了：

■サウンドの再生：「再生」選択➡

■再生音量の調節：再生中に（小さくする）／（大きくする）

■サウンドの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡


（基本操作P.9-13～P.9-14）

3 「データフォルダに保存」（画像の場合）または「データフォルダに保存」（サウンドの場合）を選び、を押す。

ファイル名が表示されます。

4 （登録）を押す。

データフォルダに保存され、メニュー画面に戻ります。

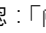

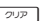
●データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨のメッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（基本操作P.12-29）

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

1 画像が添付されているメールを表示する。

2 画像を選び、（メニュー）を押す。

- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択⇒
- 確認の終了：

3 壁紙に登録するとき

1 「壁紙登録」を選び、を押す。

画像表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登録が完了し、メニュー画面に戻ります。

2 で、画像の表示範囲を設定したあと、を押す。

壁紙に登録され、メニュー画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

1 「マイキャラクタ登録」を選び、を押す。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）のときは、「**3**着信」、「**4**アラーム」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

2 マイキャラクタの項目を選び、を押す。

画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登録が完了し、メニュー画面に戻ります。

3 で、画像の表示範囲を指定したあと、を押す。





マイキャラクタに登録され、メニュー画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できません。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

その他添付ファイル関連の機能

バーコード 読み取り

メール内のバーコードを直接読み取ります。

バーコードが添付されているメールを表示（P.4-2）⇒バーコード選択⇒⇒「バーコード読み取り」選択⇒⇒P.14-26

- メニュー画面に「バーコード読み取り」が表示されないときは、操作できません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れないことがあります。

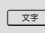
サウンド自動再生

受信メール表示時、サウンドを自動的に再生するかどうかを設定します。

OFF

⇒「**0**メールボックス」選択⇒⇒「**7**メールボックス設定」選択⇒⇒「**4**サウンド自動再生」選択⇒⇒「**1**ON」／「**2**OFF」選択⇒

補足

- 複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再生されます。
- 再生を止めるときは、を押します。
- サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されることがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル（NEVAファイル）のときは、「OFF」に設定していても、サウンドが自動的に再生されることがあります。

4

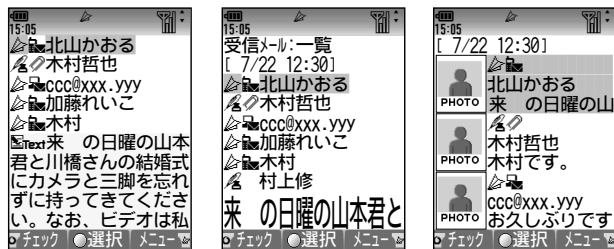
メールボックス

メール一覧画面での各種操作

リスト画面の表示を切り替える

リスト画面の表示方法を、次の3パターンから設定します。

- お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。



パターン1

パターン2

パターン3

- 設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：☰ P.4-3

2 ☰（メニュー）を押す。

3 「表示切替」を選び、●を押す。

4 パターンを選び、●を押す。

リスト画面に戻ります。

5 操作を終わるときは、☑を押す。

バーコードを作成する

受信メールや送信メールを利用して、バーコードを作成します。作成したバーコードは、データフォルダに保存したり、ロングメールに添付して送信できます。（バーコード作成：☑ 基本操作 P.14-29）

- メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできません。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：☰ P.4-3

2 メールを選び、☑（メニュー）を押す。

- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「✕」/「📧」表示）のときは、操作できません。
- 「バーコード作成」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。

3 「バーコード作成」を選び、●を押す。

■ 宛先や本文などの内容を変更：変更する項目選択 ➡ ● ➡ 内容を編集 ➡ ●

4 ☑（作成）を押す。

作成されたバーコードが表示されます。


■ ロングメールに添付：☑（メニュー） ➡ 「📧メール添付」選択 ➡ ● ➡ ロングメール作成（☑ P.3-3）

5 ●（登録）を押す。

受信した分割画像を結合する（画像分割メール）

- あらかじめ添付画像を受信しておいてください。

1 受信メールボックスのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：  P.4-3

2 画像分割メールを選び、（チェック）を押す。

- 画像分割メールは、件名がそれぞれ「画像分割メール左上」「画像分割メール右上」「画像分割メール左下」「画像分割メール右下」となっています。4件すべてを指定（チェック）してください。

3 画像分割メールをすべて指定し、（メニュー）を押す。

4 「画像分割メール結合」を選び、を押す。

結合された画像が表示されます。

5 を押す。

データフォルダに登録され、メニュー画面に戻ります。

注意

- 受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像があるときは、正しく結合できないことがあります。
- 画像分割メールで送受信した画像のときは、結合した画像は多少粗くなることがあります。
- 画像分割メールを受信すると、4通分のロングメール料金がかかります。

メールサーバー

メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまるときは、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）だけが、お客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- 相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合 ■宛先が複数ある場合 ■添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧（メールリスト）を取得できます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの続きを取得できます。

5 1 を押したあと、「0メールボックス」を選び、を押す。

2 「5メールリクエスト」を選び、を押す。

3 「1リスト取得」を選び、を押す。

4 「1YES」を選び、を押す。

メールリストの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）

5 を押す。

メールリスト（未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス）が表示されます。

■詳細の確認：メール選択

■確認の終了：

以前取得したメールリストの更新

- 操作3のあと、メールリスト更新の確認画面が表示されます。「1YES」を選びを押すと、メールリストが更新されます。

メールサーバー内のロングメールをすべて受信

- 操作2のあと、次の操作を行うと、メールリスト受信後、自動的にメールサーバー内のロングメールをすべて受信します。ただし、一度に取得できるメールは、最大3件までです。

「2メール全受信」選択確認画面表示「1YES」選択

メールサーバー内のロングメールをすべて消去

- 操作2のあと、次の操作を行います。

「3メール全消去」選択操作暗証番号入力確認画面表示「1YES」選択

補足

メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。（「サーバーメッセージ」を選び、を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。）

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信（または消去）したあと、再びメールリストを取得してください。

メールリストからロングメールの続きを受信する

- 一度に取得できるメールは、最大3件までです。

1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、を押す。

「□」が「☒」に変わり、指定されます。

●すでに「☒」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。

3 操作2をくり返し、取得するメールをすべて指定する。

4 （メニュー）を押す。

5 「選択受信」を選び、を押す。

選択したメールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）

●取得したメールは、メールリストから消去されます。

メールをすべて取得する

- 一度に取得できるメールは、最大3件までです。

1 メールリストを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「リスト全受信」を選び、を押す。


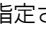
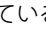
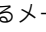



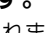

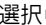
メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）





●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。






- 1 メールリストを表示する。
- 2 メールを選び、を押す。
「□」が「」に変わり、指定されます。
•すでに「」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「選択消去」を選び、を押す。
- 6 「消去」を選び、を押す。
選択したメールの消去が開始されます。
•消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
■ 消去中止：「キャンセル」選択➡

メールをすべて消去する


- 1 メールリストを表示する。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「リスト全消去」を選び、を押す。
- 4 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 5 「消去」を選び、を押す。
メールの消去が開始されます。
•消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
•メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

サーバー内のメール消去

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

- 1 メール（ロングメール通知）を表示する。
•「」が表示されているロングメールを選んでください。
- 2 （メニュー）を押す。
- 3 「メール削除」を選び、を押す。
- 4 「YES」を選び、を押す。
メールサーバーからメールが消去されます。

補足

メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール（ロングメール通知）のみ消去するときは、操作3で「消去」を選び、を押します。

その他の機能

ロングメール／スカイメール共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(P.3-17)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(P.3-4)

●簡単メール宛先は、最大9件まで登録できます。

1 送信機を押したあと、「6メール設定」を選び、●を押す。

2 「1簡単メール設定」を選び、●を押す。

3 「1簡単メール宛先設定」を選び、●を押す。

4 番号を選び、●を押す。

5 宛先をメモリダイアルから選択するとき

1 「1メモリダイアル呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のメモリダイアルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：P.5-13～P.5-14

宛先を直接入力するとき

1 「2携帯」または「3E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイアルの利用：TEL

6 ●を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

●続けて他の宛先を指定するときは、操作4～6をくり返します。

■ 簡単メール宛先の修正：修正する番号選択→●宛先修正→●

■ 簡単メール宛先の1件消去：消去する番号選択→(メニュー)→「1メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●

■ 簡単メール宛先の全消去：(メニュー)→「全メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●

7 登録を終わるときは、送信機を押す。

メール作成時の簡単メール宛先登録

■ 簡単メール宛先未登録時は、送信画面から次の操作で登録できます。

「To」選択→●→「2簡単メール宛先呼出」選択→●→「1YES」選択→●→宛先入力→●→送信先番号選択→●

注意

メモリダイアル呼出で登録した簡単メール宛先は、元のメモリダイアルの内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

メールテンプレートを登録する

会議の案内など、よく利用する文章をメールテンプレートライブラリに登録しておけば、メール作成時に呼び出し、必要な部分だけを編集して本文を作成できます。

メールテンプレートは、メール作成時にそのまま利用する定型部分とメールごとに編集できる可変部分(項目)を組み合わせて作成します。

定型部分の文章は、自由に編集できます。

●メールテンプレートは、各ジャンルにそれぞれ最大10件まで登録できます。

●メールテンプレートライブラリには、あらかじめ「元データ」や「Preset Text」(以下、これらを合わせて「元データ」と表記)が登録されています。

これらを編集し、メールテンプレートを新しく作成・登録することもできます。

1 ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。

2 「6メールテンプレート」を選び、●を押す。

3 登録するメールテンプレートのジャンルを選び、●を押す。

4 (メニュー)を押したあと、「1新規作成」を選び、●を押す。

■ メールテンプレートの修正や元データの利用：修正する番号や元データ選択→●●●●操作5へ進む

5 タイトルを入力し、●を押す。

●最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

6 メールテンプレートを作成する。

●最大全角1000文字(半角2000文字)まで入力できます。

●項目は、最大10個(1～10)まで利用できます。

●項目は、文字と同じ操作で消去できます。

■ 項目の挿入：(項目)→項目番号選択→●

■すでに使用されている項目は選択できません。

7 ●を押す。

8 「1新規登録」を選び、●を押す。

■ 上書きで登録(メールテンプレート修正時)：「2上書登録」選択→●

9 登録する番号を選び、●を押す。

6

その他の機能

タイトルの変更

■ P.6-3の操作3のあと、次の操作を行います。

変更する番号選択 ➡ (メニュー) ➡ 「3タイトル変更」選択 ➡ ➡ タイトル変更 ➡

- 元データのタイトルを変更することはできません。

メールテンプレートの消去

■ P.6-3の操作3のあと、次の操作を行います。

消去する番号選択 ➡ (メニュー) ➡ 「4消去」選択 ➡ ➡ 確認画面表示 ➡ 「1YES」選択 ➡

- 元データを消去することはできません。

メールの送信

■ P.6-3の操作3のあと、次の操作を行います。

利用する番号選択 ➡ (メール) ➡ 「1ロングメール作成」 / 「2スカイメール作成」選択 ➡ ➡ P.3-7操作5以降

その他共通の設定

送信予約メール設定

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを自動的に送信するかどうかを設定します。

ON

➡ 「6メール設定」選択 ➡ ➡ 「2送信予約メール設定」選択 ➡ ➡ 「1ON」 / 「2OFF」選択 ➡

補足

送信予約メール設定を「OFF」に設定すると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されません。

送信予約メール「ON」設定時の動作

- 圏外から電波が届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のロングメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信も含めて最大3回まで)
- 送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認するときは、確認画面で次の操作を行います。
 (表示) ➡ 送信トレイ表示
 ●送信に失敗したメールには、「」 / 「」が表示されます。

メールお知らせ設定

操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。(P.2-5)

名前表示

➡ 「6メール設定」選択 ➡ ➡ 「5メールお知らせ設定」選択 ➡ ➡ 「1名前表示」 ~ 「4OFF」選択 ➡

配信確認

送信したメールの配信状況を、通信レポート(P.4-16)で確認します。

OFF

➡ 「6メール設定」選択 ➡ ➡ 「6配信確認」選択 ➡ ➡ 「1ON」 / 「2OFF」選択 ➡

補足

- 配信確認は、次の場合に受けられます。
 - スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話のとき
 - グリーティングのとき
 - ロングメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のとき
- 送信時に設定を変更することもできます。(P.3-4)
- スカイメールやグリーティングのときは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。(P.4-16)

6 ユーザー作成定型文を登録する

その他の機能

定型番号118~127の定型文にお客様が作成したメッセージを登録します。(最大10件)

- ロングメールで利用するときは、自由文として編集することができます。スカイメールやグリーティングとして利用するときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録する必要があります。

1 を押したあと、「6メール設定」を選び、を押す。

2 「9ユーザー定型文」を選び、を押す。

- すでにユーザー作成定型文を登録しているときは、定型文番号とメッセージの最初の部分が表示されます。

3 番号を選び、を押す。

- 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
- ユーザー作成定型文の修正：修正する番号選択 ➡ ➡ メッセージ修正 ➡
- ユーザー作成定型文の消去：消去する番号選択 ➡ ➡ (1秒以上) ➡

4 メッセージを入力し、を押す。

- 最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数128文字)まで入力できます。
- 続けて他のユーザー作成定型文を登録するときは、操作3~4をくり返します。

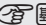
5 登録を終わるときは、を押す。

6

その他の機能

ロングメール設定

撮影画像自動登録

撮影直後の写メール送信時（ 基本操作P.7-27）、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

 ON

 → 「**6**メール設定」選択 →  → 「**1**簡単メール設定」選択 →  → 「**2**撮影画像自動登録」選択 →  → 「**1**ON」（自動登録する）／「**2**OFF」（自動登録しない）選択 → 

自動取得設定

メールサーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的に受信します。

 自動

 → 「**6**メール設定」選択 →  → 「**4**自動取得設定」選択 →  → 「**1**自動」／「**2**手動」選択 → 

注意

- 「自動」に設定している場合でも、電波状況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、ロングメール通知を受信することがあります。
- 「手動」に設定しているときでも、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信することがあります。



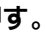


スカイメール設定

PINコードを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらかじめPINコードフィルターを「ON」に設定してください。


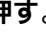



PINコード

- 1  を押したあと、「**6**メール設定」を選び、 を押す。
- 2 「**3**セキュリティ設定」を選び、 を押す。
- 3 「**1**PINコード設定」を選び、 を押す。
- 4 PINコード（4ケタ）を入力する。
- 5  を押す。



PINコードフィルター


お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

- PINコードフィルターを「ON」に設定しておくと、PINコードが合致したメールだけを受信して、いたずらメールを防ぐことができます。
- PINコードでのセキュリティは、ロングメールで受信したメールには働きません。

- 1  を押したあと、「**6**メール設定」を選び、 を押す。
- 2 「**3**セキュリティ設定」を選び、 を押す。
- 3 「**2**PINコードフィルター」を選び、 を押す。
- 4 メールの種類を選び、 を押す。

1 標準	標準のスカイメール
2 連結	2つ以上連結されたメール
3 ボーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
4 E-mail	E-mail

- 5 「**1**ON」を選び、 を押す。
 - 続けて他のメールの種類を設定するときは、操作4～5をくり返します。
 - 解除：「**2**OFF」選択 → 

- 6 設定が終わるときは、 を押す。

注意

PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。

補足

「**1**標準」（標準のスカイメール）を設定したときは、128バイト以下のE-mailもセキュリティが働きます。

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターを「ON」に設定しておく、あらかじめ登録されている電話番号やE-mailアドレスの方からの受信を拒否することができます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 拒否リストに登録できる件数は10件です。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「-」（ハイフン）など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
- ロングメールで受信したメールでは、アドレスフィルターは動作しません。

拒否アドレス登録

- 1 を押したあと、「6メール設定」を選び、を押す。
- 2 「3セキュリティ設定」を選び、を押す。
- 3 「3拒否アドレス」を選び、を押す。
すでにアドレスを登録しているときは、登録した電話番号やE-mailアドレスが表示されます。
- 4 番号を選び、を押す。
 - 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
 - 拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択→アドレス修正
 - 拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択→（1秒以上）
- 5 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、を押す。
 - 英数字で最大半角60文字まで入力できます。
 - 続けて他のアドレスを登録するときは、操作4～5をくり返します。
- 6 登録が終わるときは、を押す。

アドレスフィルター

- 1 を押したあと、「6メール設定」を選び、を押す。
- 2 「3セキュリティ設定」を選び、を押す。
- 3 「4アドレスフィルター」を選び、を押す。
- 4 「1ON」を選び、を押す。
 - 解除：「2OFF」選択

その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

速達 普通

→「6メール設定」選択→「7優先度」選択→「1低速」～「4速達」選択

- スカイメール送信時に設定を変更することもできます。（P.3-15）

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

→「6メール設定」選択→「8発信元」選択→発信元を入力
■ 発信元の消去：発信元の入力画面で（1秒以上）
●最大全角3文字（半角カナ10文字、半角英数12文字）まで入力できます。
■ 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。

- スカイメールのオプション設定で「ポーリング」を「ON」に設定し、送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信します。（ポーリング受信：P.3-15）
- 掲示板には、位置情報も登録できます。

掲示板の設定

掲示板にメッセージや位置情報を公開します。

速達 OFF

掲示板の設定

→「0メールボックス」選択→「6掲示板」選択→「1設定」選択→「1ON」選択→「1メッセージ」/「2位置情報」選択
■ 「2位置情報」選択時：上記操作のあと、操作用暗証番号入力→確認画面表示→「1YES」選択

掲示板の解除

→「0メールボックス」選択→「6掲示板」選択→「1設定」選択→「2OFF」選択

- 掲示板を「OFF」に設定しても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。
- PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。（P.6-6）

メッセージの登録

- 📄➡「0メールボックス」選択➡●➡「6掲示板」選択➡●➡「2メッセージ作成」選択➡●➡メッセージ作成➡●
- メッセージの消去：メッセージの入力画面で、🗑️（1秒以上）➡●
 - このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。
 - お買い上げ時、メッセージには「掲示板データなし」と登録されています。
 - メッセージには、最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数128文字)まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

位置情報の登録

- 📄➡「0メールボックス」選択➡●➡「6掲示板」選択➡●➡「3位置情報」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡最新の位置情報表示➡🔄（戻る）
- 位置情報の更新：位置情報表示画面で、🔄（更新）➡●（更新された位置情報が表示されます。）
 - このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。

6

その他の機能

ポーリングの確認

■受信メールボックスのリスト画面から、ポーリングのメッセージ（📧表示）を表示すると、自分が掲示板に登録したメッセージを誰が受信したかを確認できます。

メールの初期化

メール設定の初期化

メール設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-2を参照してください。

- 📄➡「6メール設定」選択➡●➡「0メール初期化」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「1設定リセット」選択➡●➡「1実行」／「2キャンセル」選択➡●

送受信メールの全消去

メールをすべて消去します。

- 📄➡「6メール設定」選択➡●➡「0メール初期化」選択➡●➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「2メッセージオールクリア」選択➡●➡「1全て」／「2既読／送信済みのみ」選択➡●➡「1実行」／「2キャンセル」選択➡●
- 「1全て」／「2既読／送信済みのみ」を選んだときは、それぞれ次のメールが削除されます。

1全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール（ただし、送信トレイ内の送信予約メールや送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。）
2既読／送信済みのみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（ただし、保護されているメールは消去されません。）

MEMO

ウェブ

ウェブの基本操作

ウェブをご利用になる前に

情報画面の構造や情報の保存場所など、ウェブの機能について説明します。

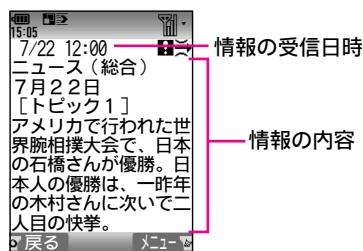
- 現在、ウェブ設定の「メニューリクエスト」から取得できる情報サービスはありません。

情報画面

ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときに を押すと、下または上の画面が表示されます。
- (戻る) を押すと、前の情報画面が表示されます。(前の情報画面がある場合)
このあと元の画面に戻るには (メニュー) を押したあと、 (進む) を押します。
- 上書型メッセージフォルダの同じタイトル内に、複数の情報があるときは、最初に一番新しい情報が表示されます。 (次へ) を押したあと、「次のメッセージ」を選び を押すと、次のメッセージが表示されます。



情報のコピー

- 情報画面で、次の操作を行います。
 (メニュー) → 「コピー」選択 → →
 - 「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーすることはできません。

画像やSMAFファイルの拡大表示／拡大再生

- 画像やSMAFファイルを拡大します。
情報画面の画像(またはSMAFファイル)選択 → → 「拡大表示」(または「拡大再生」)選択 →
 - メニュー画面に「拡大表示」(または「拡大再生」)が表示されないときは、操作できません。
 - 拡大表示した画像がディスプレイよりも大きいときは、 を押すと、ディスプレイに表示されていない部分を確認できます。

マナーモードの設定

- 情報画面で、 を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。()
 - 情報側で音量が設定されているときは、より小さい方の音量で再生されます。



情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、待受画面に戻ります。

情報の種別

ウェブで入手した情報には、種別があります。情報の種別は画面に表示されるマークで確認できます。

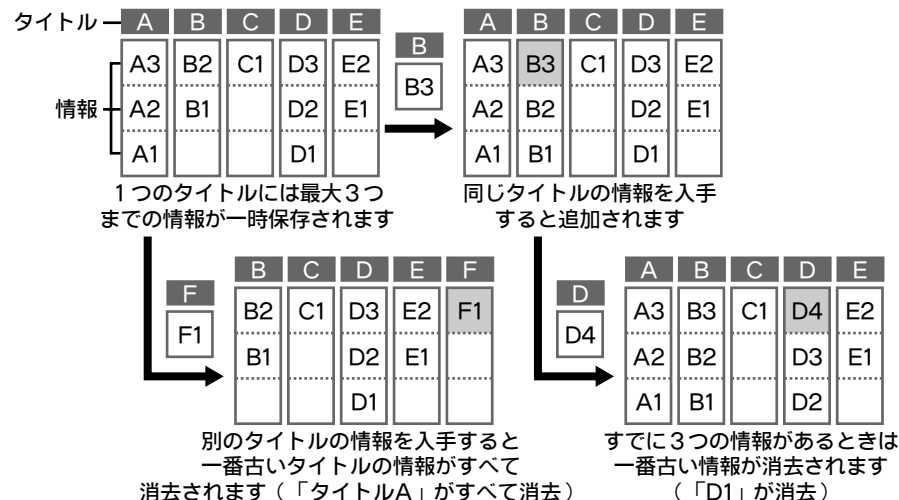
- 情報の種別により、保存状況などが異なります。

	上書型メッセージ(一時保存されている情報)
	蓄積型メッセージ(保存されている情報)
	ワーク型メッセージ(保存されない情報)
表示なし	ボーダフォンウェブのメニュー

上書型メッセージ

ウェブで入手した上書型メッセージは、メッセージフォルダ(上書型)に新しいものから順に一時保存されています。

上書型メッセージは、最大5タイトルまで保存可能で、1タイトルあたり最大3件のメッセージを保存できます。上書型メッセージは、新しい情報を入手するたびに更新されます。(古い情報から順に消去されます。)



- 上書型メッセージは、パソコンのWWWブラウザの「キャッシュメモリ」と同じような働きをします。電源を切っても消えません。

蓄積型メッセージ

蓄積型メッセージは、メッセージフォルダ（蓄積型）に最大375Kバイト（メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共有）まで保存することができ、お客様が消去するまでV402SHに保存されています。（情報量の多いメッセージを保存しているときは、メッセージ保存可能件数が少なくなります。）

- 上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型に変更できます。（[P.8-6](#)）
- 蓄積型メッセージは、パソコンのハードディスクやフロッピーディスクに保存するのと、同じような働きをします。電源を切っても消えません。
- メモリの使用状況を確認することもできます。（[P.1-7](#)）

ワーク型メッセージ

ワーク型メッセージは、メッセージフォルダには保存されません。

- ワーク型メッセージをメッセージフォルダに保存したいときは、蓄積型のメッセージに変更してください。（[P.8-6](#)）

ポータフォンウェブのメニュー

- ポータフォンウェブのメニューは、新しいものから順に一時保存されます。（電源を切っても消えません。）
- ポータフォンウェブのメニューは、メッセージフォルダに保存できません。

ウェブにアクセスする

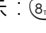
情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューからアクセスする

ポータフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。（[P.1-24](#)）

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び、を押す。

- 待受画面からポータフォンウェブのメニュー表示：（1秒以上）→通信開始→ポータフォンウェブのメニュー表示

2 「1ポータフォンウェブ」を選び、を押す。

- ポータフォンウェブのサービス内容については、「ポータフォンライブ! ガイドブック」をご覧ください。
- ポータフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。

3 読みたい項目にカーソルを移動する。

4 を押す。

- 通信中にV402SHを閉じて、通信は中断されません。
- 通信中止：通信中に

5 操作3～4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。

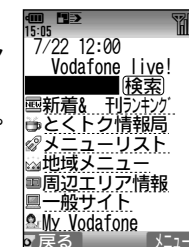
サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

- 情報画面での操作：[P.7-9](#)

6 ウェブを終了するときは、を押す。

補足

ポータフォンウェブのメニューや情報画面が一時保存されているときは、サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。



URLを入力しアクセスする

ホームページのURLを入力して、接続します。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。(基本操作P.1-24)
- インターネットのホームページによっては、情報を入手できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。

1 を押したあと、「**2**ウェブ」を選び、を押す。

2 「**4**インターネットアクセス」を選び、を押す。

3 「**00**新規」を選び、を押す。

4 ホームページのURLを入力する。

- メモリアルダイヤルの利用： (メニュー) → (TEL) → メモリアルダイヤル呼び出し (基本操作P.5-13～P.5-14) → 項目選択 → →
- バーコードの読み取り： (メニュー) → (バーコード) → 基本操作P.14-25操作4～6 →

5 を押す。

- URLの編集： URL編集 →

6 「**1**送信」を選び、を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

7 接続を終わるときは、を押す。

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続します。

- URLの履歴は、最大30件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。

1 を押したあと、「**2**ウェブ」を選び、を押す。

2 「**4**インターネットアクセス」を選び、を押す。

- このあと、接続するホームページの履歴を選び、 (送信) を押しても接続できません。

3 ホームページの履歴を選び、を押す。

4 を押す。

5 「**1**送信」を選び、を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

- 履歴の編集：「**2**編集」選択 → → URL編集 →
- 履歴の消去：「**3**消去」選択 → → 「**1**YES」選択 →

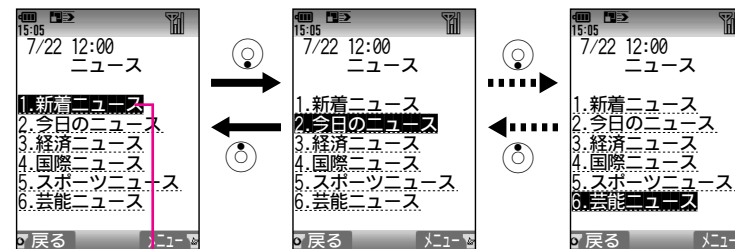
情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインが付いています。

- 選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。

を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。



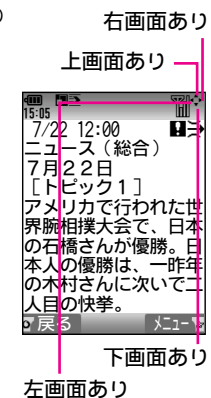
カーソル

また、同じ行に複数の項目があるときは、を押すとカーソルが右または左に移動します。

画面を切り替える

情報画面が複数にわたっているときは、メニュー画面の一番上の行に続きの画面を示すマークが表示されます。

を押すと、続きの画面が表示されます。



左画面あり

情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

15:05
アンケート
お名前
性別 ☐ 男 ☒ 女
お住まい
埼玉
東京
神奈川
送信
戻る

文字入力欄

- 文字が入力できる部分です。
- の位置にカーソルを合わせて \odot を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、 \odot を押します。

選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- ☐（チェックボックス）にカーソルを合わせて \odot を押すと、☒に変わり選択されていることを示します。
- 選択ボタンには、☐（チェックボックス）の他に、☐（ラジオボタン）もあります。

メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー部分にカーソルを合わせて \odot を押すと、項目を選択できるようになります。

実行ボタン

- 登録内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。
- の位置にカーソルを合わせて \odot を押すと、内の動作を行います。

文字入力欄への文字入力時（インプットメモリ）

- 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。登録されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用することができます。（入力した暗証番号は、登録されません。）
- インプットメモリは、新しいものから最大5件まで記憶されています。5件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリの利用

- 文字入力できる状態で、次の操作を行います。
 \odot （メニュー） \rightarrow 「 \odot 各種情報入力」選択 \rightarrow \odot \rightarrow 「2インプットメモリ」選択 \rightarrow \odot \rightarrow インプットメモリ選択 \rightarrow \odot （選んだインプットメモリが、文字入力欄に入力されます。）

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号のとき

1 電話番号を選び、 \odot を押す。

2 「発信」を選び、 \odot を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1 E-mailアドレスを選び、 \odot を押す。

2 「送信」を選び、 \odot を押す。

3 「1 ロングメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、 \odot を押す。

■メールの作成：P.3-3

URLのとき

1 URLを選び、 \odot を押す。

インターネットに接続されます。

メモリダイヤルへの登録

- 情報画面で、次の操作を行います。
 電話番号／E-mailアドレス選択 \rightarrow \odot \rightarrow 「登録」選択 \rightarrow \odot \rightarrow 基本操作P.5-3～P.5-5

MEMO

情報の利用

画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをデータフォルダに保存したり、壁紙やマイキャラクタに登録します。

データフォルダに保存する

入手した情報内の画像をデータフォルダに保存します。

- 壁紙やマイキャラクタ、メモリダイアルのピクチャーコール／メールなどに利用できます。
- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●
 - 確認の終了：



3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

画像のファイル名が表示されます。

4 ●（登録）を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（P.12-29）

リンク先が登録されている画像を選択すると

- メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

壁紙／マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●
 - 確認の終了：



3 壁紙に登録するとき

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

画像が表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登録が完了し、情報画面に戻ります。

2 で、画像の表示範囲を設定したあと、●を押す。

壁紙に登録され、情報画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

1 「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）のときは、「着信」、「アラーム」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

2 マイキャラクタの項目を選び、●を押す。

画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登録が完了し、情報画面に戻ります。

3 で、画像の表示範囲を指定したあと、●を押す。

マイキャラクタに登録され、情報画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できません。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。


メロディファイルの利用

情報内にサウンド（メロディ）が含まれているときは、再生したり、データフォルダに保存できます。


メロディを再生する

1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。

2 サウンドを選び、●を押す。


■ サウンドの音色や強弱を設定：「音色設定」／「強弱設定」選択→●（ 基本操作P.9-13～P.9-14）


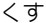
■ サウンドの情報確認：「プロパティ」選択→●

■ 確認の終了：

3 「再生」を選び、●を押す。

サウンドが再生されます。

■ サウンド停止：（戻る）

■ 再生音量の調節：再生中に（小さくする）／（大きくする）

リンク先が登録されているファイルを選択すると

■ メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

データフォルダに保存する

1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。

2 サウンドを選び、●を押す。

● 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。


■ メールに添付：「コピー」選択→●→P.3-11操作3～6

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

ファイル名が表示されます。


4 ●（登録）を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

● データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（ 基本操作P.12-29）

辞書ファイルの利用

辞書ファイルの内容を確認したり、辞書ライブラリに登録します。

● 辞書ファイルについて、詳しくは  基本操作P.4-19を参照してください。

内容を確認する

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。

● 辞書ファイルには「」が表示されています。

2 辞書ファイルを選び、●を押す。

■ 直接ダウンロード辞書に登録：「ダウンロード辞書登録」選択→●→番号選択→●

■ 上書き登録時：確認画面表示→「YES」選択→●

■ 辞書ファイルの情報確認：「プロパティ」選択→●

■ 確認の終了：

3 「表示」を選び、●を押す。

タイトルやバージョンが表示されます。

辞書ライブラリに登録する

1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。

● 辞書ファイルには「」が表示されています。

2 辞書ファイルを選び、●を押す。

● 「ライブラリ登録」が表示されないときは、辞書ライブラリに登録できません。

3 「ライブラリ登録」を選び、●を押す。

ファイル名が表示されます。

4 ●（登録）を押す。

5 登録する番号を選び、●を押す。

辞書ライブラリに登録され、情報画面に戻ります。

■ 上書き登録時：確認画面表示→「YES」選択→●

お気に入り／蓄積型メッセージ／ブックマーク

よく利用する情報画面／URLを「お気に入り」、「蓄積型メッセージ」、「ブックマーク」に登録しておく、簡単な操作で表示できます。
各機能の違いは、次のとおりです。

機能名	機能の違い	タイトルの 並べ替え	アイコンの 設定	タイトルの 変更
お気に入り	情報画面そのものが登録されます。情報は、ウェブに接続せずに確認できます。	○	○	×
蓄積型 メッセージ	情報画面のURLが登録されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。	×	×	×
ブックマーク	情報画面のURLが登録されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。	×	×	○

- 蓄積型メッセージには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- お気に入りは、蓄積型メッセージの一部として保存されています。
- ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

情報画面／URLを登録する

- V402SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- 蓄積型メッセージに登録できる容量については、P.17-11を参照してください。


1 情報画面で、（メニュー）を押す。

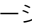

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

2 「登録」を選び、を押す。

- 表示されない機能には、登録できません。

3 お気に入り／蓄積型メッセージのとき

1「お気に入りに登録」または「蓄積型に登録」を選び、を押す。

情報画面に戻ります。（お気に入りのときは「」が、蓄積型メッセージのときは「」が表示されます。）



ブックマークのとき

1「ブックマークに登録」を選び、を押す。

2を押す。

メモリ使用状況の確認

■待受画面で、次の操作を行います。

 (3.5)  ➔ メモリ使用状況表示

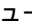

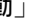

登録した情報画面を表示する

- 上書型メッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。




1 を押したあと、「2ウェブ」を選び、を押す。

2 お気に入りのとき

1「2お気に入り」を選び、を押す。

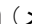
■タイトル順の入れ替え：タイトル選択 ➔ （メニュー） ➔ 「4移動」選択 ➔  ➔ （タイトル移動） ➔ 


2タイトルを選び、を押す。

■お気に入りの解除：（メニュー） ➔ 「登録」選択 ➔  ➔ 「1お気に入り」を解除 ➔ （お気に入りを解除した情報は、蓄積型メッセージとして保存されます。）

メッセージフォルダのとき


1「6メッセージフォルダ」を選び、を押す。

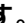
■件数の確認：確認するメッセージの種類選択 ➔ （メニュー）

2「1蓄積型メッセージ」または「2上書型メッセージ」を選び、を押す。

3タイトルを選び、を押す。

ブックマークのとき

1「3ブックマーク」を選び、を押す。

2タイトルを選び、（送信）を押す。

注意

上書型メッセージは、タイトルごとにメッセージフォルダに保存されています。同じタイトルで複数のメッセージがあるときは、メッセージの件数とタイトルの数が異なることがあります。


登録内容を編集する

タイトルを編集する

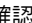

お気に入りのタイトルにアイコンを付けることができます。また、ブックマークのタイトル名を変更できます。

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び、を押す。


2 お気に入りのタイトルにアイコンを付けるとき

1「2お気に入り」を選び、を押す。

2タイトルを選び、（メニュー）を押す。

■タイトルアイコンの消去：「3タイトルアイコン消去」選択 ➔  ➔ 確認画面表示 ➔ 「1YES」選択 ➔ 

3「2タイトルアイコン選択」を選び、を押す。

■他のアイコンの選択画面を表示：

4で、アイコンを選び、を押す。

ブックマークのタイトルを変更するとき

- 1 「3」ブックマーク」を選び、●を押す。
- 2 タイトルを選び、●を押す。
- 3 「2編集」を選び、●を押す。
- 4 タイトルを修正し、●を押す。

情報やブックマークを消去する

- 1 ☑を押したあと、「2ウェブ」を選び、●を押す。

2 お気に入りのとき

- 1 「2お気に入り」を選び、●を押す。
 ■ 全消去時：☑（メニュー）→「1全消去」選択→●→操作用暗証番号入力→確認画面表示→「1YES」選択→●
- 2 タイトルを選び、●を押す。
- 3 ☑（メニュー）を押す。
- 4 「消去」を選び、●を押す。

メッセージフォルダのとき

- 1 「6メッセージフォルダ」を選び、●を押す。
 ■ 全消去時：消去するメッセージの種類選択→☑（メニュー）→「2全消去」選択→●→操作用暗証番号入力→確認画面表示→「1YES」選択→●
- 2 「1蓄積型メッセージ」または「2上書型メッセージ」を選び、●を押す。
- 3 タイトルを選び、●を押す。
- 4 ☑（メニュー）を押す。
- 5 「消去」を選び、●を押す。

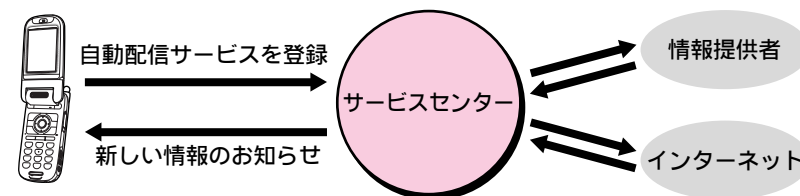
ブックマークのとき

- 1 「3ブックマーク」を選び、●を押す。
- 2 タイトルを選び、●を押す。
- 3 「3消去」を選び、●を押す。

- 3 「1YES」を選び、●を押す。

自動配信サービス

あらかじめ自動配信サービスを登録しておく、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入手することもできます。



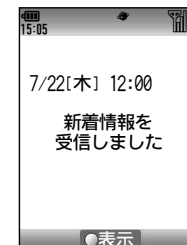
- 自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。

自動配信サービスを受信する

- 配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

- 1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。
 「●」が表示されます。

- 2 受信画面で、●を押す。
 情報が表示されます。（既読情報になります。）



受信画面

着信時の着信音量調節

- 着信音が鳴っているときに、④（小さくする）／⑤（大きくする）を押します。押すたびに着信音量が調節できます。（「サイレント」～「音量5」）
 - 上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定（☑ 図解操作P.9-2）に反映されます。
 - マナーモード設定時は、調節できません。（☑ 図解操作P.3-3）

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 着信中に☑を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

待受画面から配信情報を確認

- 次の操作を行います。
 - ☑→「2ウェブ」選択→●→「5未読メッセージ」選択→●→情報のタイトル選択→●
 - 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。既読メッセージは「6メッセージフォルダ」から確認することができます。

- 待受以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しないことがあります。
- スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読配信情報が表示されます。(P.9-2)

情報表示中の各種操作

- 各種操作は、情報画面 (P.7-4) で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

情報画面で、 (メニュー) → 「表示サイズ設定」選択 → → 表示サイズ選択 →

注意

- 画像のサイズによっては、「画像2倍」に切り替えても「画像等倍」で表示されます。
- 「画像2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「画像等倍」に切り替えてください。

補足

情報画面で を押しても、文字や画像のサイズが切り替わりません。 を押すたびに、「文字中／画像2倍」→「文字小／画像等倍」→「文字小／画像2倍」→「文字中／画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「」、画像2倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。)

画面スクロール

情報画面がスクロールする単位を設定します。

画面スクロール

情報画面で、 (メニュー) → 「画面スクロール」選択 → → 「1全画面スクロール」～「3行スクロール」選択 →

画像／サウンド再取得

テキストブラウズの設定や電波状況などの理由で未取得の画像／サウンドがあるとき、これらを再取得します。

情報画面で、画像やサウンドのアイコン選択 → → 「再取得」選択 →

テキストメモ登録

情報内の文字列をテキストメモ (P.4-24) に登録します。

情報画面で、 (メニュー) → 「登録」選択 → → 「テキストメモに登録」選択 → → (開始行にアンダーライン移動) → (開始) → (文字列指定) → (終了) → 番号選択 →

■ 上書時：上記操作のあと、確認画面表示 → 「1YES」選択 →

- メニュー画面に「テキストメモに登録」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で、 (メニュー) → 「プロパティ」選択 →

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと

その他の機能

ウェブ関連の設定

スクリーンセーバー

最新の未読配信情報を自動的に待受画面に表示します。

お買い上げ時OFF

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**1スクリーンセーバー**」選択➡️🔍➡️「**1ON**」／「**2OFF**」選択➡️🔍

- 情報画面が2画面以上のときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。
- スクリーンセーバー動作中に🔍（操作）を押すと、情報画面が表示され既読となります。

注意

- スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
- スクリーンセーバー動作中は、壁紙を設定していても、表示されません。
（🔍基本操作P.8-2）
- スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。
- Vアプリ待受を設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されません。

画像／サウンド取得設定 （テキストブラウズ）

情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示します。

お買い上げ時ON

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**2テキストブラウズ**」選択➡️🔍➡️「**1画像取得**」／「**2BGM取得**」選択➡️🔍➡️「**1ON**」／「**2OFF**」選択➡️🔍

自動取得設定

自動配信サービスで情報のデータ量が多いとき、事前にお知らせメッセージを受信できます。（「**手動**」設定時）

お買い上げ時自動

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**4自動取得設定**」選択➡️🔍➡️「**1自動**」／「**2手動**」選択➡️🔍

注意

- 「自動」に設定しているときでも電波状況などによっては、お知らせメッセージを受信することがあります。
- 「手動」に設定しているときでもデータ量の少ない情報は、自動的にメッセージを受信することがあります。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新します。

お買い上げ時OFF

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**5ピクチャーセット**」選択➡️🔍➡️「**1ON**」／「**2OFF**」選択➡️🔍

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ウェブ設定とステーション設定のピクチャーセットを同時に「ON」に設定することはできません。一方を「ON」に設定すると、もう一方は自動的に「OFF」に設定されます。（🔍P.15-3）
- 壁紙の自動更新は、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにだけ有効となります。画像を一旦データフォルダに登録して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送信します。

お買い上げ時ON

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**8位置情報設定**」選択➡️🔍➡️「**1ON**」／「**2OFF**」選択➡️🔍

- 位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V402SHの現在位置の情報のことです。

インターネットアクセス規制

ウェブメニューの「インターネットアクセス」から接続できないように設定します。

お買い上げ時OFF、専用暗証番号：9999

インターネットアクセス規制の設定

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**9インターネットアクセス規制**」選択➡️🔍➡️専用暗証番号（4ケタ）入力➡️「**1ON**」／「**2OFF**」選択➡️🔍

補足

「ON」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」が選択できなくなり、ウェブに接続できません。また、メールの本文内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号の変更

🔍➡️「**2ウェブ**」選択➡️🔍➡️「**7ウェブ設定**」選択➡️🔍➡️「**9インターネットアクセス規制**」選択➡️🔍➡️専用暗証番号（4ケタ）入力➡️「**3暗証番号変更**」選択➡️🔍➡️新暗証番号（4ケタ）入力➡️もう一度新暗証番号（4ケタ）入力

ウェブの初期化

ウェブ設定の 初期化

ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

🔍➡「**2**ウェブ」選択➡🔍➡「**7**ウェブ設定」選択➡🔍➡「**3**ウェブ初期化」選択➡🔍➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**設定リセット」選択➡🔍➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡🔍

情報の全消去

ウェブで取得した情報を消去します。

🔍➡「**2**ウェブ」選択➡🔍➡「**7**ウェブ設定」選択➡🔍➡「**3**ウェブ初期化」選択➡🔍➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**メモリオールクリア」選択➡🔍➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡🔍

補
足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - お気に入り
 - メッセージフォルダ内の情報※
 - インターネットアクセス（URLの履歴）
 - メニューリクエストのキーワード※未読メッセージも消去されます。
- ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」だけ登 ）に戻ります。

Vアプリ



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJava に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Vアプリの基本操作

Vアプリをご利用になる前に

ネットワーク接続について説明します。

ネットワーク接続

Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「ネットワーク接続型Vアプリ」といいます。ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（☞P.10-5）

- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときには、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。設定により、この確認画面を表示しないようにすることもできます。（☞P.11-3）
- 通信料については、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

Vアプリのダウンロード

- 情報画面によっては、ダウンロードする前にユーザー認証が必要なことがあります。
- 電波状態のよい所で利用してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 Vアプリを選び、●を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。

■ 情報表示画面：☞P.10-5

■ Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：確認画面表示⇒「1 YES」選択⇒●

3 ●（YES）を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。

■ ウェブの情報画面に戻る：☞（NO）

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示されます。

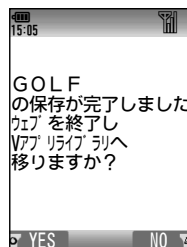
- Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ待受設定が解除されることがあります。

5 ●（YES）を押す。

ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

■ ウェブの情報画面に戻る：☞（NO）

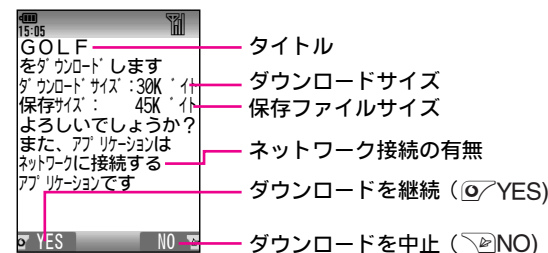
■ Vアプリの起動：☞P.10-5



情報表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報を受信します。（情報表示画面）

この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。



Vアプリの起動

1 ●を押したあと、「4 Vアプリ」を選び、●を押す。

2 「1 Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

■ Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：確認画面表示⇒「1 YES」選択⇒●

3 Vアプリを選び、●を押す。

Vアプリが起動します。（「●」点灯）

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。

- 起動したVアプリは、自動的に縦横2倍に拡大表示されます。



補足

- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。（Vアプリを継続したまま着信通知を表示することもできます。：☞P.12-2）
- Vアプリ起動中に☞を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。
- Vアプリは、オープンポジションでご利用ください。ビューアポジションでは操作できません。

ネットワーク接続型Vアプリの起動

- 操作3のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。「1 する」を選び●を押すと、Vアプリが起動します。
- オフラインモード（☞基本操作P.3-6）が設定されているときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。
 - 「1 YES」を選び●を押すと、オフラインモードが解除され、Vアプリが起動します。
 - 「2 NO」を選び●を押すと、オフラインモードのまま、Vアプリが起動します。

Java™のライセンスに関する情報の確認

- 次の操作を行います。

☞⇒「4 Vアプリ」選択⇒●⇒「2 Vアプリ設定」選択⇒●⇒「5 その他設定」選択⇒●⇒「4 インフォメーション」選択⇒●

メモリ使用状況の確認

- 次の操作を行います。


●⇒「データ確認」選択⇒●⇒「9 メモリ使用状況」選択⇒●


Vアプリの終了／一時停止／再開

Vアプリを終了／一時停止する

1 Vアプリ利用中に、を押す。

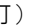
2 終了するとき

1「**3**終了」を選び、を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。（「」点灯）

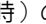

一時停止するとき

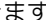
1「**1**一時停止」を選び、を押す。


待受画面に戻ります。（「」点灯）

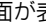
●再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態から続きを行うことができます。

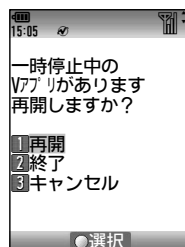
一時停止中のVアプリを再開する


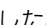
Vアプリが一時停止した状態（「」点灯時）の待受画面でを押すと、右の画面が表示されます。


「**1**再開」を選びを押すと、再開できます。


●「**2**終了」を選びを押すと、一時停止しているVアプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。

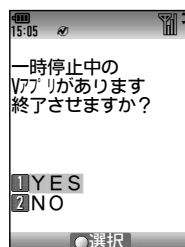
●「**3**キャンセル」を選びを押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。



また、Vアプリ（P.11-2）が一時停止した状態（「」点灯時）でモバイルカメラやボイスレコーダーなどを起動しようとしたら、Vアプリライブラリを表示しようとすると、右の画面が表示されます。

「**1**YES」を選びを押すと、一時停止しているVアプリが終了したあと、機能が起動したり、Vアプリライブラリが表示されます。

●「**2**NO」を選びを押すと、元の画面に戻ります。






Vアプリの管理

プロパティ

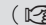
Vアプリの詳細な情報を確認します。

⇒「**4**Vアプリ」選択⇒⇒「**1**Vアプリライブラリ」選択⇒⇒Vアプリ選択⇒（メニュー）⇒「**1**プロパティ」選択⇒

■情報の続きを確認：上記操作のあと（：前の画面に）




■Vアプリライブラリに戻る：上記操作のあと（2回）

補足


- 「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- 「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。（P.11-2）
- 「サイズ」欄には、ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。

Vアプリの消去

Vアプリを消去します。

⇒「**4**Vアプリ」選択⇒⇒「**1**Vアプリライブラリ」選択⇒⇒Vアプリ選択⇒（メニュー）⇒「**2**消去」選択⇒⇒「**1**YES」選択⇒

●消去時に、操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。

●Vアプリ待受（P.11-2）に設定されているVアプリを選んだときは、確認メッセージが表示されたあと、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。

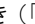

MEMO



Vアプリの利用

Vアプリ待受設定


待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。

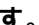
- Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。また、Vアプリの形式によっては、Vアプリ待受に設定できないものもあります。
- 一時停止中のVアプリがあるとき（「」点灯時）は、設定できません。
- あらかじめ時刻設定を行ってください。（基本操作P.1-24）


Vアプリ待受に設定する


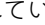
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。


1 を押したあと、「**4**Vアプリ」を選び、を押す。

2 「**2**Vアプリ設定」を選び、を押す。

3 「**1**Vアプリ待受設定」を選び、を押す。


4 「**1**ON/OFF設定」を選び、を押す。

- ネットワーク接続の設定：操作3のあと「**2** ネットワーク接続」選択 ➡  ➡ 「**1**する」／「**2**しない」選択 ➡ （お買い上げ時には、「する」に設定されています。）

5 「**1**ON」を選び、を押す。

- 解除：「**2**OFF」選択 ➡ 

6 Vアプリを選び、を押す。

7 設定を終わるときは、を押す。

注意


- ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。
- 着信と連動しているタイプのVアプリは、Vアプリに依存した着信パターンやバイブパターンで動作することがあります。


ネットワーク接続画面の表示方法設定

ネットワーク接続型のVアプリを利用するときの確認画面の表示／非表示を設定します。

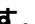
- お買い上げ時には、「する」に設定されています。


1 を押したあと、「**4**Vアプリ」を選び、を押す。

2 「**2**Vアプリ設定」を選び、を押す。

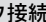
3 「**5**その他設定」を選び、を押す。

4 「**2**ネットワーク接続確認」を選び、を押す。

5 「**1**する」を選び、を押す。

- 確認画面非表示：「**2**しない」選択 ➡ 

補足

Vアプリ待受に設定されたVアプリが自動的に起動するときは、ここでの設定にかかわらず、ネットワーク接続の確認画面は表示されません。Vアプリ待受設定の「ネットワーク接続」で設定します。（P.11-2）

MEMO

その他の機能

Vアプリ関連の設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定します。

設定項目 着信優先動作 / アラーム優先動作

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「2 着信時優先動作」選択 → ☞ 「1 電話着信」～ 「6 アラーム通知」選択 → ☞ 着信方法選択 → ☞

●各設定の内容は、次のとおりです。

着信優先動作 (アラーム優先動作)	Vアプリは自動的に一時停止して、着信などが受けられるようになります。
着信通知表示 (アラーム通知表示)	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1から、電話がかかっています」など)がディスプレイ上部に表示されます。 <small>設定項目</small> を押すと、Vアプリを一時停止して、着信などが受けられるようになります。

再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

設定項目 音量3

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「3 再生音量 / バイブ設定」選択 → ☞ 「1 再生音量」選択 → ☞ (音量選択) → ☞

●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

バイブ設定

Vアプリにバイブレータが設定されているときの動作を設定します。

設定項目 ON

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「3 再生音量 / バイブ設定」選択 → ☞ 「2 バイブ設定」選択 → ☞ 「1 ON」 / 「2 OFF」選択 → ☞

●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

パネル照明のON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

設定項目 通常動作

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「4 パネル照明」選択 → ☞ 「1 ON/OFF 設定」選択 → ☞ 「1 常時 ON」～ 「3 通常動作」選択 → ☞

●各設定の内容は、次のとおりです。

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常動作	F34照明設定と連動します。(<small>基本操作</small> P.8-6)

パネル照明の点滅設定

Vアプリにパネル照明の点滅が設定されているときの動作を設定します。

設定項目 ON

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「4 パネル照明」選択 → ☞ 「2 点滅設定」選択 → ☞ 「1 ON」 / 「2 OFF」選択 → ☞

Vアプリの初期化

Vアプリ設定の初期化

Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「5 その他設定」選択 → ☞ 「3 Vアプリ初期化」選択 → ☞ 操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「1 設定リセット」選択 → ☞ 「1 実行」 / 「2 キャンセル」選択 → ☞

Vアプリの全消去

Vアプリライブラリをすべて消去します。

☞ 「4 Vアプリ」選択 → ☞ 「2 Vアプリ設定」選択 → ☞ 「5 その他設定」選択 → ☞ 「3 Vアプリ初期化」選択 → ☞ 操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「2 メモリオールクリア」選択 → ☞ 「1 実行」 / 「2 キャンセル」選択 → ☞

注意

メモリオールクリアを実行すると、Vアプリ待受設定は解除されます。

MEMO

ステーション

ステーションの基本操作

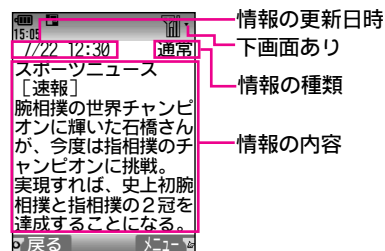
ステーションをご利用になる前に

情報画面の構造など、ステーションの機能について説明します。

ディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときは、を、左画面や右画面があるときはを押すと、各画面が表示されます。



情報のコピー

- 情報画面で、次の操作を行います。

(メニュー) → 「コピー」選択 → → 基本操作 P.4-21 操作3以降

- 「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーすることはできません。

メインリストの自動更新

- メインリストは次の状態で自動的に更新されます。

- 指定した時間ごと (基本操作 P.15-2)
- 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
- マイリストに登録したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

メインリストの手動更新

- 次の操作を行います。

→ 「3ステーション」選択 → → 「4リスト更新」選択 →

- 待受画面 (「済」(灰色)表示) に戻ります。このあと、リスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
- 電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。

有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先までご連絡ください。(基本操作 P.17-16)

1 を押したあと、「3ステーション」を選び、を押す。

2 「8申し込み内容確認」を選び、を押す。

確認前の状態が表示されます。

○：申し込み済です。

×：申し込んでいません。

3 「問い合わせする」を選び、を押す。

4 「1YES」を選び、を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

- 送信が終わると、待受画面に戻ります。

サービスセンターから返信を受信すると

- 受信画面が表示されます。受信画面で次の操作を行うと、申し込み内容が確認できます。

→ 「ステーション通知」選択 →

- 確認終了： (返信の情報は消去されます。)

- ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。

ステーションの利用

メインリストの確認方法やマイリストへの登録など、基本的な操作方法が記載されています。

●あらかじめ時刻設定を行ってください。(🔍基本操作P.1-24)

メインリストで情報を確認する

1 🗖️を押したあと、「**3**ステーション」を選び、●を押す。

2 「**2**メインリスト」を選び、●を押す。

■メインリストの未保存時：確認画面表示➡「**1**YES」選択➡●(メインリストの更新取得を行います。)

3 コンテンツを選び、●を押す。

情報が表示されます。

●有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。

■情報画面：🔍P.13-4

4 ステーションを終了するときは、🔍を押す。

補足

操作3のあと、タイトル一覧が表示されることがあります。そのときは、確認するタイトルを選び●を押すと、情報が表示されます。

コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読したい情報のコンテンツを「マイリスト」に登録しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信することができます。

●マイリストには、最大20件のコンテンツが登録できます。

●お買い上げ時には、「緊急情報」のタイトルが自動的に登録されています。

メインリストから登録する

1 情報画面を表示する。

2 🗖️(メニュー)を押す。

●「登録」が表示されないときは、登録できません。

3 「登録」を選び、●を押す。

●すでにマイリストに登録されているコンテンツのときは、「**1**マイリストへ登録」は表示されません。

4 「**1**マイリストへ登録」を選び、●を押す。

コンテンツ一覧やタイトル一覧から登録する

1 コンテンツ一覧やタイトル一覧で、コンテンツやタイトルを選ぶ。

2 🗖️(メニュー)を押す。

●すでにマイリストに登録されているコンテンツやタイトルを選んだときは、「マイリスト登録済み」と表示されます。

3 「マイリストへ登録」を選び、●を押す。

●タイトルが複数あるコンテンツから登録したときは、登録可能件数すべてのタイトルが登録されます。

登録したタイトルを移動する

●緊急情報のタイトルは移動できません。

1 🗖️を押したあと、「**3**ステーション」を選び、●を押す。

2 「**3**マイリスト」を選び、●を押す。

3 タイトルを選び、🗖️(メニュー)を押す。

4 「移動」を選び、●を押す。

5 📍で、移動する場所を選んだあと、●を押す。

指定した場所にタイトルが移動します。

登録したタイトルを消去する

●緊急情報のタイトルは消去できません。

●タイトルを消去すると、タイトル内の情報がすべて消去されます。

1 🗖️を押したあと、「**3**ステーション」を選び、●を押す。

2 「**3**マイリスト」を選び、●を押す。

3 タイトルを選び、🗖️(メニュー)を押す。

4 「消去」を選び、●を押す。

消去の確認画面が表示されます。

●確認画面には、タイトル内の情報の件数も表示されます。

5 「**1**YES」を選び、●を押す。

受信した情報を確認する

未読情報を確認する

1 マイリストに登録した情報が更新されると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「※」（赤色）が表示されます。

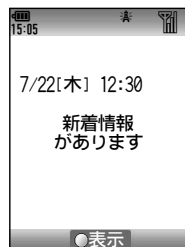
2 受信画面で、●を押す。

3 情報のタイトルを選び、●を押す。

情報が表示されます。（既読情報になります。）

■ 保存情報に登：P.14-2

■ 画像ファイルなどをデータフォルダに保存：P.14-3



受信画面

着信時の着信音量調節

■ 着信音が鳴っているときに、●（小さくする）／●（大きくする）を押します。押すたびに着信音量が調節できます。（「サイレント」～「音量5」）

● 上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定（P.9-2）に反映されます。

● マナーモード設定時は、調節できません。（P.3-3）

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

■ 着信中に[※]を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

待受画面から未読の更新情報を確認

■ 次の操作を行います。

● 「3ステーション」選択 → ● → 「1新着情報」選択 → ● → 情報のタイトル選択 → ●

補足

- 自動表示が指定された情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。
- 待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面が表示されないことがあります。
- 緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。
- スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。（P.15-2）

既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存できます。

保存されている情報は、ステーションメニューの「マイリスト」で確認します。

● 緊急情報を確認することもできます。

1 ●を押したあと、「3ステーション」を選び、●を押す。

2 「3マイリスト」を選び、●を押す。

● 未読情報があるタイトルは、赤色で表示されています。

3 タイトルを選び、●を押す。

4 情報タイトルを選び、●を押す。

情報が表示されます。

注意

マイリストに保存されている情報は、最大100件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登しておくことをおすすめします。

（P.14-2）

また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号のとき

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1 E-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 ロングメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メールの作成：☎P.3-3

URLのとき

1 URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

メモリダイヤルへの登録

■情報画面で、次の操作を行います。

電話番号／E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒基本操作P.5-3～P.5-5

情報の利用

受信した情報の保存

保存情報に登録する

- メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(P.13-4)
更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。
- 保存情報には、最大375Kバイト（メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと共有）まで保存できます。
 - マイリストの情報画面からでも登録できます。

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

2 「登録」を選び、を押す。

- 「保存情報に登録」が表示されないときは、操作できません。

3 「保存情報に登録」を選び、を押す。

- メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登録し直してください。(P.14-3)
V402SHは、メールの受信メールボックスとウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報のメモリを共用しているため、他のデータの登録状況によって、保存できなくなることがあります。

保存情報を確認する

1 を押したあと、「3ステーション」を選び、を押す。

2 「6保存情報」を選び、を押す。

- [] 内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。

3 タイトルを選び、を押す。

情報が表示されます。

- ファイルの保存：P.14-3

保存情報を消去する

1 を押したあと、「3ステーション」を選び、を押す。

- 全件消去：「6保存情報」選択→（メニュー）→「2全消去」選択→操作
用暗証番号入力→確認画面表示→「1YES」選択→

2 「6保存情報」を選び、を押す。

3 情報を選び、（メニュー）を押す。

4 「消去」を選び、を押す。




5 「1YES」を選び、を押す。

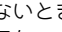
画像ファイルなどの利用

- 画像ファイルなどの利用は、情報画面(P.13-4)で行います。
- マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

データフォルダに 保存



情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。

情報画面で、画像ファイルなどを選択→→「データフォルダに保存」
選択→→P.8-2 操作4

- メニュー画面に「データフォルダに保存」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。

壁紙／マイキャラ クタ登録

情報内の画像ファイルを壁紙やマイキャラクタに登録します。

情報画面で、画像ファイルなどを選択→→「壁紙登録」／「マイキャラクタ登録」選択→→P.8-3

- メニュー画面に「壁紙登録」または「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

情報表示中の各種操作

●各種操作は、情報画面（ P.13-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字中／画像等倍

情報画面で、（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒⇒表示サイズ選択⇒

注意

- 画像のサイズによっては、「画像2倍」に切り替えても「画像等倍」で表示されます。
- 「画像2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「画像等倍」に切り替えてください。

補足

情報画面で[※]を押しても、文字や画像のサイズが切り替わりません。[※]を押すたびに、「文字中／画像2倍」⇒「文字小／画像等倍」⇒「文字小／画像2倍」⇒「文字中／画像等倍」の順に切り替わります。（画像等倍時には「」、画像2倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。）

画面スクロール

情報画面がスクロールする単位を設定します。

行スクロール

情報画面で、（メニュー）⇒「画面スクロール」選択⇒⇒「1全画面スクロール」～「3行スクロール」選択⇒

テキストメモ登録

情報内の文字列をテキストメモ（ 基本操作 P.4-24）に登録します。

情報画面で、（メニュー）⇒「登録」選択⇒⇒「テキストメモに登録」選択⇒⇒（開始行にアンダーライン移動）⇒（開始）⇒（文字列指定）⇒（終了）⇒番号選択⇒

■ 上書時：上記操作のあと、確認画面表示⇒「1YES」選択⇒

- メニュー画面に「テキストメモに登録」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で、（メニュー）⇒「プロパティ」選択⇒

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと

- 「受信順」の欄には、最新の情報から「001/100」⇒「002/100」…「100/100」の順に番号がつけます。数字が小さいほど新しい情報です。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報をディスプレイの待受画面にアイコン表示します。

- お買い上げ時には、「OFF」（表示しない）に設定されています。
- お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料情報のご契約が必要です。

1 を押したあと、「3ステーション」を選び、を押す。

2 「5お天気アイコン」を選び、を押す。

3 「2待受表示設定」を選び、を押す。

4 「1ON」を選び、を押す。

■ 解除：「2OFF」選択⇒

5 （決定）を押す。

- このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。

■ お天気アイコンの見かた：下記

補足

ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときに、「1YES」を選びを押すと、お天気アイコンを設定することができます。以降は、画面の指示に従って操作してください。
この操作でお天気アイコンを設定したときは、「2待受表示設定」は自動的に「ON」に設定されます。

お天気アイコンの見かたと情報の更新



／：ときどき
▷：のち

例：／
▷くもりときどき雨

お天気アイコン／天気予報（情報）は次の条件で更新されます。

- ① 天気予報（コンテンツ）が更新される時刻になったとき
- ② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③ メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき（ P.15-2）
- ④ 手動で更新を行ったとき（ P.13-4）

天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

- 1 を押したあと、「**3**ステーション」を選び、を押す。
- 2 「**5**お天気アイコン」を選び、を押す。
- 3 「**1**天気予報」を選び、を押す。
アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

情報ナンバーの設定

- 操作2のあと、次の操作を行います。
「**3**情報ナンバー設定」選択→→操作作用暗証番号入力→情報ナンバー入力→
 - ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。
 - お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

位置情報

位置情報を確認する

- 位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

- 1 を押したあと、「**3**ステーション」を選び、を押す。
- 2 「**7**位置情報」を選び、を押す。
位置情報の更新日時が表示されます。
 - 暗証番号設定時（ P.14-7）：操作作用暗証番号入力
 - 情報の更新：（メニュー）→「位置情報更新」選択→
 - 位置情報の一件消去：消去する位置情報選択→（メニュー）→「一件消去」選択→→「**1**YES」選択→
 - 位置情報の全件消去：（メニュー）→「全消去」選択→→「**1**YES」選択→
- 3 位置情報を選び、を押す。
位置情報の詳細が表示されます。

位置情報の利用方法

- 位置情報は次のように利用できます。
 - ワンショットメールで位置情報を送信する（ P.3-18）
 - 掲示板に位置情報を登 する（ P.6-10）
 - ウェブで位置情報を送信する（ P.9-3）
 - メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する（ 下記）

文字入力画面での位置情報の利用

- 文字入力画面で、次の操作を行います。
（メニュー）→「各種情報入力」選択→→「**3**位置情報」選択→
（カーソル移動）→（位置情報が複写されます。）

位置情報を他人に見られないようにする

操作作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

- お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

- 1 を押したあと、「**3**ステーション」を選び、を押す。
- 2 「**7**位置情報」を選び、を押す。
- 3 （メニュー）を押す。
- 4 「暗証番号設定」を選び、を押す。
- 5 「**1**必要」を選び、を押す。
 - 次に位置情報を確認するときから、操作作用暗証番号の入力が必要になります。
 - 不要設定時：「**2**不要」選択→

MEMO

その他の機能

ステーション関連の設定

スクリーンセーバー

新着情報を自動的に待受画面に表示します。

お買い上げ時 OFF

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**1**スクリーンセーバー」選択➡️🔍➡️「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡️🔍

- 情報画面が2画面以上のときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。
- スクリーンセーバー動作中に🔍（操作）を押すと、情報画面が表示され既読となります。

注意

- スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
- スクリーンセーバー動作中は、壁紙を設定していても、表示されません。（🔍基本操作P.8-2）
- ウェブのスクリーンセーバーが「ON」に設定されているときは、ウェブに引き続いて表示されます。（🔍P.9-2）
- 更新情報に画像が含まれていたときは、最新の1件だけが表示されます。
- スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。
- Vアプリ待受を設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されません。

更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

お買い上げ時 6時間

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**2**更新時間設定」選択➡️🔍➡️「**1**6時間」～「**3**OFF」選択➡️🔍

- 設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直接マイリストに登録します。

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**3**情報ナンバー登録」選択➡️🔍➡️情報ナンバー入力➡️🔍

- 情報ナンバーを間違えて入力したときは、エラーとなります。正しい情報ナンバーを入力し直してください。
- すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なタイトルを消去したあと、やり直してください。（🔍P.13-7）

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新します。

■あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。（🔍P.13-6）
お買い上げ時 OFF

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**6**ピクチャーセット」選択➡️🔍➡️「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡️🔍

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ステーション設定とウェブ設定のピクチャーセットを同時に「ON」に設定することはできません。一方を「ON」に設定すると、もう一方は自動的に「OFF」に設定されます。（🔍P.9-3）
- 壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにだけ有効となります。画像を一旦データフォルダに登録して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

ステーションの初期化

ステーション設定の初期化

ステーション設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**5**ステーション初期化」選択➡️🔍➡️操作用暗証番号（4ケタ）入力➡️🔍➡️「**1**設定リセット」選択➡️🔍➡️「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡️🔍

情報の全消去

ステーションで取得した情報を消去します。

🔍➡️「**3**ステーション」選択➡️🔍➡️「**9**ステーション設定」選択➡️🔍➡️「**5**ステーション初期化」選択➡️🔍➡️操作用暗証番号（4ケタ）入力➡️🔍➡️「**2**メモリアルクリア」選択➡️🔍➡️「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡️🔍

補足

- メモリアルクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - 新着情報 ■メインリスト ■マイリスト※ ■保存情報 ■位置情報
- ※緊急情報のタイトルは消去されません。
- メインリスト更新中にメモリアルクリアを行うと、更新が中止されます。（🔍P.13-4）

MEMO

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Mail	16-2	Web.....	16-8
■ Opening Messages.....	16-2	■ Web Menu.....	16-8
■ Editing Text Messages	16-3	■ Searching the Mobile Internet.....	16-8
■ Customizing Handset Address	16-3	V-Applications.....	16-9
Sending Text Messages.....	16-4	■ V-Appli Menu	16-9
■ Sending Long Mail & Sky Mail	16-4	Station (Japanese Only)	16-9
■ Mail Settings.....	16-5	■ Station Menu.....	16-9
Incoming Text Messages	16-6	Customer Service	16-10
■ Receiving Long Mail & Sky Mail	16-6		
■ Confirming Received Text Messages.....	16-6		
■ Retrieving Long Mail	16-7		
■ Replying & Forwarding	16-7		

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices. A separate contract is required to receive e-mail.

Long Mail

Exchange text messages of up to 6,000 single-byte characters with Long Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images or sounds to send multimedia messages.

Greeting

Designate the date/time to deliver messages to friends or family with Vodafone handsets.


Sky Melody

Request Melody files from Sky Melody Center to use as ring tones.


Note V402SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail and Hotline. Messages from these services are not received.

Tip An additional contract is required to use Long Mail and receive e-mail from PCs, etc.
Retry Function
Undeliverable text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

Opening Messages

- 1 Press 
- 2 Select **0 Mail Box** and press **●**
- 3 Select **1 Inbox**, **2 Sent** or **3 Outbox** and press **●**
- 4 Select a message and press **●**


Editing Text Messages

- 1 Open a text message
- 2 Press  **Menu**
Menu appears. Menu contents differ by message type.
- 3 Select an item and press **●**

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address.

Customizing handset mail address helps reduce spam.

- 1 In Standby, press , then select **2 Web** and press **●**
- 2 Select **1 Vodafone Web** and press **●**
Handset connects to the Web and Web Main Menu appears.
- 3 Select **My Vodafone** and press **●**
- 4 Select **オリジナルメール設定** (Set Original Mail) and press **●**
- 5 Select the character entry field below **暗証番号を入力してください。**
(Enter Center Access Code) and press **●**
- 6 Enter Center Access Code and press **●**
- 7 Select **OK** and press **●**
- 8 Select **1 メールアドレス編集** (Edit Mail Address) and press **●**
- 9 Select the character entry field below **ご希望のアカウントを入力してください。**
(Please enter an address) and press **●**
- 10 Enter an address and press **●**
Enter between 3 and 30 single-byte characters.
- 11 Select **OK** and press **●**

Note After Step 11, if **ご希望のE-メールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。** (Address is already in use. Please select another) appears, select the field again, and press **●** to enter another address. Repeat Step 10.

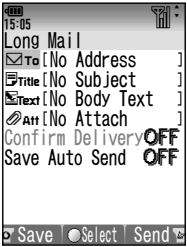
Sending Text Messages

Sending Long Mail & Sky Mail

- 1 Press
- 2 Select **1 Long Mail** or **2 Sky Mail**, then press

Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Long Mail	Sky Mail
To Recipient ¹	Handset Number/ E-mail Address	Handset Number/ E-mail Address
Title Subject	256 1-byte or 125 2-byte characters	N/A
Text Message	Approximately 6,000 1-byte or 3,000 2-byte characters	128 1-byte or 61 2-byte characters
Att Attachment	Up to 5 files	N/A



¹Send Long Mail to up to five recipients at once.

- 3 Select **To** and press
- 4 Select **4 Mobile Number** or **5 Mail Address** and press

Tip **Sending Mail from Phone Book Entries, etc.**
Select **1 Phone Book**, **2 2-Touch Mail** or **3 Sent Mail**, press and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.

- 5 Enter a Vodafone handset number or e-mail address
 - 6 Press
- Recipient is entered

Tip **Multiple Recipients (Long Mail only)**
Send Long Mail to up to five recipients at once.
1After Step 6, re-select **To** and press
2Select a number and press
3Repeat Steps 4 - 6
4Repeat **2** - **3** to enter additional recipients
5Press to exit Recipient entry field

- 7 Select **Title** and press (Long Mail only)
- 8 Enter a subject and press (Long Mail only)
- 9 Select **Text** and press

- 10 Compose a text message, then press

Tip **Attaching Image/Sound Files to Long Mail**
1After Step 10, select **Att** and press
2Select **1 Data Folder** and press
3Select a folder and press
4Select a file and press
Proceed to Step 11.

- 11 Press **Send**

Mail Settings



To open Mail Settings in Standby, press , select **6 Mail Settings** and press .
11 Mail Settings menu items appear.

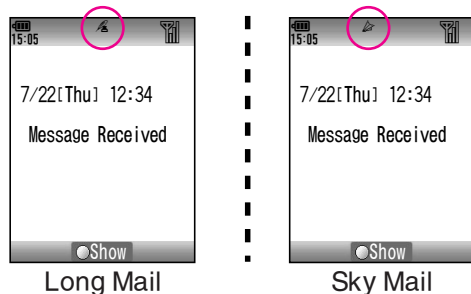
Item	Description
1 2-Touch Mail	Edit 2-Touch Mail List or set Save & Send for Sha-mail
2 Auto Send	Re-send delivery failed messages automatically when handset connects to the Network
3 Security	Use PIN Filter or Reject List to reduce spam
4 Auto Retrieve	Retrieve Long Mail automatically
5 Mail Notice	Notice appears on the first line when receiving mail during handset operation
6 Confirm Delivery	Request Delivery Reports
7 Set Priority	Select one of four priority levels to send Sky Mail
8 Sender	Edit name to appear for outgoing Greeting messages
9 Custom Fixed Text	Compose and save fixed text (Japanese Only)
0 Reset	Reset Mail Settings to defaults & delete all messages
Access Points	Change Service Center access number

Tip Depending on selected Mail service, some Mail Settings menu items may be invalid.

Incoming Text Messages







Receiving Long Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Long Mail, initial portion of message is delivered and  appears. Except for Long Mail, complete messages are delivered and  appears.



While **Message Received** appears, press  to open Inbox.

Confirming Received Text Messages





- 1 Press .
- 2 Select  **Mail Box** and press .
- 3 Select  **Inbox** and press .
- 4 Select a message and press .

Retrieving Long Mail

The Center delivers initial portion of Long Mail messages in the following cases:













- Messages over 385 single-byte or 193 double-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title with over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:







- 1 Open a Message ( P.16-6)
Select a Long Mail message  with  (Long Mail Notice)
- 2 Press  **More**

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- 1 Open a message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Return Mail** and press .
- 4 Select  **New Long Mail**,  **Long with Text**,  **New Sky Mail** or  **Sky with Text** and press .
- 5 Select  **Text** and press , then compose a reply
- 6 Press .
- 7 Press  **Send**

Forwarding Messages

- 1 Open a Message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Forward** and press .
- 4 Select  **Forward to** and press  to enter/select the recipient
- 5 Press  **Send**

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 6,000 single-byte characters.

Web Information (Mostly Japanese)

Access Web from Web Menu.

Auto Delivery Service

Auto Delivery Service automatically sends update notifications to handset. After a notification arrives, access the Web to download the information.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli, are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Applications. (P.16-9)







Web Menu

In Standby, press , then select **2 Web** and press  to open Web Menu.

Item	Description
1 Vodafone Web	Select the type of information
2 Favorites	Save useful/interesting Mobile Internet site pages, etc.
3 Bookmarks	Save links to Mobile Internet site you want to visit again
4 Internet	Enter Mobile Internet addresses directly
5 Unread Messages	Unread Web Information is saved here
6 Message Folder	Store Web Information here
7 Web Settings	Adjust Web Settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Open Vodafone live! English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1 Press , select **2 Web** and press .
- 2 Select **1 Vodafone Web** and press .
- 3 Select **English** and press .
- 4 Select a menu item and press .
- 5 Repeat Step 4
- 6 Press  to exit Web

Note Vodafone live! Menu contents are subject to change without prior notice.

V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications from the Mobile Internet.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Applications.
- Use V-Applications for Standby Display.

V-Appli Menu

In Standby, press , then select **4 V-Appli** and press  to open V-Appli Menu.

Item	Description
1 V-Appli Library	Access or delete previously saved V-Applications
2 V-Appli Settings	Adjust V-Applications settings
3 Vodafone Web	Open Web Main Menu

Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information, periodically updated automatically.

- Area information is automatically updated on handset when location changes.
- Save area information in My List to receive a notice each time it is updated.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.

Station Menu

In Standby, press , then select **3 Station** and press  to open Station Menu.

Item	Description
1 New Information	Unread information is saved here
2 Main List	Automatically updated area information, etc.
3 My List	Save interesting items here and receive periodic updates
4 Update List	Manually update Main List
5 Weather Indicator	Set weather forecast indicator to appear on Standby Display
6 Saved Information	Save Station information here
7 Location Info	Review/Edit Location Information in Location Info Log
8 Confirm Request	Confirm fee-based subscriptions
9 Station Settings	Adjust Station settings

Note If **Set Date & Time** appears, refer to Basic Manual to set Date & Time (Basic P.16-20 "Setting Clock").

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines:

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	General Information	☎ 0088-259-157
	Customer Assistance	☎ 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	☎ 0088-247-157
	Customer Assistance	☎ 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

付録

設定リセットで初期化される内容


メール設定

- メールの設定リセットについて、詳しくはP.6-11を参照してください。

簡単メール設定		簡単メール宛先設定：全消去／撮影画像自動登 録：ON
送信予約メール設定		ON
セキュリティ 設定	PINコード設定	0000
	PINコードフィルター	OFF（すべて）
	拒否アドレス	全消去
	アドレスフィルター	OFF
自動取得設定		手動
メールお知らせ設定		名前表示
配信確認		OFF
優先度		普通
発信元		消去
ユーザー定型文		全消去
サウンド自動再生		OFF
受信メール自動削除		OFF
表示切替		パターン1
アドレス 設定	サーバーアドレス センター番号	サーバーアドレス：5000／サブアドレス：なし ※1
掲示板		※2
画面スクロール設定		行スクロール
メール表示設定		すべて一覧表示
メールフォルダ設定		すべてフォルダ名消去／シークレットOFF
表示サイズ切替		文字中／画像等倍
ワンショットメール ※3		宛先、本文：消去／配信確認、位置情報付加：OFF
未登録アドレス振分け		OFF

※1 ショートメッセージ回線：¥7032／データ回線：¥7132／ロングメール回線：¥7042

※2 設定：OFF／メッセージ作成：消去（掲示板データなし）／位置情報：消去（位置情報なし）

※3 「サイドキー設定（待受時）」（ 基本操作P.14-3）が「ワンショットメール」に設定されているときに、設定リセットを行うと、「サイドキー設定（待受時）」も「OFF」に設定されます。

補
足

設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。

ウェブ設定

- ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.9-4を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
テキストブラウズ	画像取得：ON、BGM取得：ON
自動取得設定	自動
ピクチャーセット	OFF
センター番号	¥7122
位置情報設定	ON
表示サイズ設定	文字中／画像等倍
画面スクロール	行スクロール

Vアプリ設定

- Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-3を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作（アラーム通知の場合：「アラーム優先動作」）
再生音量	音量3
パイプ設定	ON
パネル照明	点灯方法：通常動作／点滅設定：ON
センター番号設定	¥7162
ネットワーク接続確認	する

ステーション設定

- ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.15-3を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
更新時間設定	6時間
申込みセンター番号	¥7052
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF

こんなときは

メール編

圏外のため
送信できません

電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。
➡電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。

相手が受け付けません

サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。
➡相手の電話番号を確認して、再度送信を行ってください。

送信できませんでした

サービスセンターがメンテナンス中です。
➡しばらく待ってから、送信を行ってください。

配信状況を
確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。
➡配信確認を行ってください。(P.4-16)

応答がないため
接続が中断されました

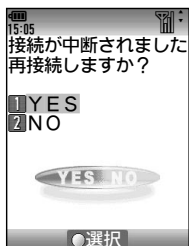
サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。
➡しばらく待ってから、送信を行ってください。

接続が中断されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。
➡しばらく待ってから、送信を行ってください。

ネットワークに
接続できません

サービスセンターがメールを受け付けませんでした。
➡しばらく待ってから、送信を行ってください。



送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「1 YES」を選び●を押すと、再開できます。

?

送信しても相手に届かない。

- ➡相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(P.3-14)
- ➡相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。
- ➡相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

写メールがうまく送信できない場合は、次のような原因が考えられます。詳しくは、「ポータフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

- 相手がスーパーメールまたはロングメールなどの契約をしていないとき
- 相手が JPEG 形式に対応していないとき
 - 相手が PNG 形式に対応しているときは、JPEG 形式の画像を PNG 形式に変換して送信できます。(P.12-21)

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- 受信メールを消去してください。(P.4-20)
受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去することができます。(受信メール自動削除：P.4-22)
- 各サービスの使用メモリの合計が 100% 未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも受信メールを消去してください。(P.4-20)

ウェブ編

ネットワークに
接続できません

サービスセンターとやりとりしているとき、サービスセンターから応答がなかった場合に表示され、接続が切断されます。
➡しばらく待ってから、再度操作してください。

サービスセンター番号が間違っているときに表示されます。
➡サービスセンター番号を設定し直してください。(P.1-8)

圏外から操作しようとしたときに表示されます。
➡電波の強さを確認して、再度操作してください。

応答がないため
接続が中断されました

サービスセンターとやりとりしているとき、一定時間内に操作を行わなかった場合や、サービスセンターから応答がなかった場合に表示され、接続が切断されます。
➡時間内に通信を行ってください。

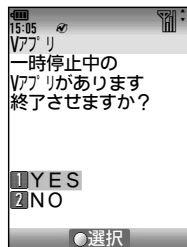


接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「1 YES」を選び●を押すと、再開できます。

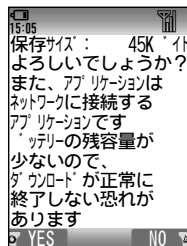
Vアプリ編

17

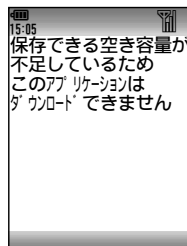
付録




一時停止中のVアプリがあります。
➡一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。



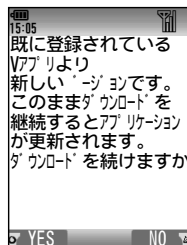
電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。
➡電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



ライブラリのメモリが一杯です。
➡不要なVアプリを消去してから、やり直してください。(P.10-7)



すでにVアプリがV402SHのVアプリライブラリに100件登録されています。
➡不要なVアプリを消去してから、やり直してください。(P.10-7)



ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V402SHのVアプリライブラリに登録されています。
➡☒ (YES) を押すと、ダウンロードを継続します。☐ (NO) を押すと、ダウンロードを中止します。

補足

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません

- 「データが不正なためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「Vアプリが既に登録されています」

ステーション編

ネットワークに
接続できません

圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。
➡電波の届く場所へ移動して、再度操作してください。

位置情報を
更新できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。
➡再度操作してください。



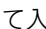
このサービスエリアでは
ご利用になれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。
➡サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

17

付録

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1～6にして(リスト)を押します。
を押して、入力したい絵文字を選んだあと、を押して入力します。

■絵文字コード1

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード2

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード3

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69			
16		34		52		70			
17		35		53		71			
18		36		54		72			

■絵文字コード4

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61		77	
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

注意

絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

■絵文字コード5

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード6

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	
11		23		35		47			
12		24		36		48			

メモリ容量一覧

メール	
送信メールボックス	最大120Kバイト
送信トレイ	最大100Kバイト
受信メールボックス	最大375Kバイト※

※ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ウェブ	
上書型メッセージ	最大15件
蓄積型メッセージ	最大375Kバイト※
ワーク型メッセージ	最大32Kバイト
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大30件

※メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ステーション	
メインリスト	最大63タイトル
保存情報	最大375Kバイト※
マイリスト	最大20タイトル、100件
位置情報	最大5件

※メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと合わせた容量です。

Vアプリ	
Vアプリ	最大8Mバイト、100件※

※データフォルダ（基本操作P.12-2）とメモリを共有しています。

注意

絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

索引

英数字

1/4 サイズで添付	3-9
CC	3-5
PIN コード	3-14
PIN コード設定	6-6
PIN コードフィルター	6-7
SMAF (MA-2) 形式	3-12
SMAF (MA-3) 形式	3-12
Space Town	8-6
TO	3-5
V アプリ	10-1
V アプリの起動	10-5
V アプリの再開	10-6
V アプリの終了／一時停止	10-6
V アプリの消去	10-7
V アプリの初期化	12-3
V アプリのダウンロード	10-4
V アプリ待受設定	11-2
V アプリライブラリ	10-5

あ

宛先の入力	3-4
宛先表示	4-4
アドレス設定	1-8
アドレスの変更	1-6
アドレス表示	4-4
アドレスフィルター	6-8
暗証番号設定	14-7
位置情報	6-9、6-10、14-6
位置情報設定 (ウェブ)	9-3
位置情報付加	3-18
インターネットアクセス	7-8
インターネットアクセス規制	9-3
インフォメーション (V アプリ)	10-5
インプットメモリ	7-10
ウェブ	7-1
ウェブアクセス	4-24
ウェブ禁止設定	1-7
ウェブにアクセス	7-7

ウェブの初期化	9-4
上書型メッセージ	7-5、8-7
絵文字一覧	17-8
お気に入り	8-6
お気に入りに登録	8-6
お気に入りの解除	8-7
お気に入りの消去	8-8
お気に入りの表示	8-7
お天気アイコン	14-5

か

カーソル	7-9
拡大表示／拡大再生	4-3、7-4
画像などの添付	3-9
画像ファイルの保存	8-2、14-3
画像分割メール結合	4-30
壁紙登録	4-26、8-3、14-3
画面スクロール	8-10、14-4
画面スクロール設定	4-5
簡単メール	3-17
簡単メール宛先設定	6-2
簡単メール宛先呼出	3-4
拒否アドレス	6-8
グリーティング	1-4、3-3、3-19
クリップ	3-11
掲示板	6-9
件名の入力	3-6
更新時間設定	15-2
コピー	3-11、4-6、7-4、13-4

さ

サーバー	3-6
サーバーアドレス	1-8、3-6
再取得	8-10
再生音量 (V アプリ)	12-2
再送	4-2
サイドボタン	1-3
サウンド自動再生	4-27
撮影画像自動登録	6-6
サブアドレス	1-8、3-6
シークレット設定	4-11
辞書ファイル	8-5
辞書ファイルの登録	8-5
自動取得設定	6-6、9-2
自動配信サービス	8-9
写メール撮影	3-14
受信画面	2-4、8-9、13-8
受信メール自動削除	4-22
受信メール自動振分け	4-13
受信メール保護	4-19
受信メールボックス	4-2
情報画面	7-4、13-4
情報ナンバー設定	14-6
情報ナンバー登録	15-2
情報表示画面	10-5
ショートメッセージ回線	1-8
新着情報	13-8
新着メールの確認	2-4
スカイメール	1-4、3-3
スカイメール変換	3-8
スカイメロディ	1-4、2-7
スクリーンセーバー	9-2、15-2
ステーション	13-1
ステーション禁止設定	1-7
ステーションの初期化	15-3
設定リセット	6-11、9-4、12-3、15-3
全員に返信	2-7、4-14
センター番号設定	1-8
センター番号変更	1-8
選択受信	5-3
選択消去	5-4
専用暗証番号 (インターネットアクセス規制)	9-3

送信オプションの設定	3-14
送信トレイ	4-2、4-17
送信トレイ保護	4-19
送信メール自動振分け	4-13
送信メール保護	4-19
送信メールボックス	4-2
送信予約メール設定	6-5
送信予約メール登録	3-16
送信履歴	3-5
送信履歴呼出	3-4
速達	3-15、6-9

た

タイトルアイコン消去	8-7
タイトルアイコン選択	8-7
タイトル変更	6-4
ダウンロード辞書登録	8-5
蓄積型メッセージ	7-6、8-6
蓄積型メッセージの登録	8-6
着信時優先動作	12-2
着信通知表示	12-2
着信優先動作	12-2
チャットグループ	4-7
チャットフォルダ	4-9
通信レポート	4-16
続きを見る	2-6
定型文	3-8、6-4
データ回線	1-8
テキストブラウズ	9-2
テキストメモに登録	8-10、14-4
テキストメモ読出	3-6
天気予報	14-6
転送	2-7、4-15
添付ファイルの保存	4-25
点滅設定 (V アプリ)	12-3
電話	2-7、4-24
同サイズで添付	3-9

な

ネットワーク接続	10-4、11-2
ネットワーク接続確認	11-3

は

バーコード作成	4-29
バーコード読み取り	3-6、4-27、7-8
配信確認	3-4、4-16、6-5
配信キャンセル	4-16
配信先	3-15
パイプ設定（Vアプリ）	12-2
発信元	6-9
パネル照明（Vアプリ）	12-2
ピクチャーセット	9-3、15-3
ビューアポジション	2-5
表示切替	4-28
表示サイズ切替	4-7
表示サイズ設定	8-10、14-4
ファイル形式の変換	3-12
フォルダ表示切替	4-10
フォルダ名変更	4-11
ブックマーク	8-6
ブックマークで接続	8-7
ブックマークの消去	8-8
ブックマークの登録	8-6
プライバシー	3-15
プロパティ	8-10、10-7、14-4
返信	2-7、4-14
ボータフォンウェブ	7-7
ボータフォンライブ！禁止設定	1-7
ポーリング	3-15、6-10
保存件数	4-2
保存情報	14-2
保存情報に登録	14-2
保存情報の確認	14-2
保存情報の消去	14-3
本文の入力	3-6

ま

マイキャラクタ登録	4-26、8-3、14-3
マイリスト	13-6
マイリストの確認	13-9
マイリストの消去	13-7
マイリストへ登録	13-6
待受表示設定	14-5
マルチガイドボタン	1-3

未登録アドレス振分け	4-14
未読情報の確認	13-8
未読メッセージ	8-9
メインリスト	13-6
メール	2-1
メールお知らせ設定	6-5
メール禁止設定	1-7
メール削除	5-4
メール全受信	5-2
メール全消去	4-9、5-2
メール送信	4-24
メールテンプレート	6-3
メールテンプレートライブラリ	3-7
メールの確認	4-2
メールの作成／送信	3-3
メールの消去	4-20
メールの初期化	6-11
メールの編集	4-2、4-17
メールの保護	4-19
メールの保存	3-17
メール表示設定	4-10
メールフォルダ登録	4-12
メールボックス	4-2
メール本文のコピー	4-6
メールリクエスト	5-2
メールリスト表示切替	4-28
メッセージオールクリア	6-11
メッセージ画面	2-6、4-5
メッセージフォルダ	8-7
メッセージフォルダの情報の確認	8-7
メッセージフォルダの情報の消去	8-8
メモリオールクリア	9-4、12-3、15-3
メモリ使用状況の確認	1-7、8-6、10-5
メモリダイヤルに登録	4-23、7-11、13-10
メモリダイヤル呼出	3-4、4-8、6-2
メモリ容量一覧	17-11
メロディ形式	3-12
メロディファイルの保存	8-4
メンバー登録	4-8
申込みセンター番号	1-8
申込み内容確認	13-5

や

ユーザー定型文	6-4
優先度	3-15、6-9

ら

リスト画面	4-3、4-7
リスト更新	13-4
リスト取得	5-2
リスト全受信	5-3
リスト全消去	5-4
履歴	7-8
連結受信	4-3
ロングメール	1-4、3-3
ロングメール回線	1-8
ロングメール通知	2-6
ロングメールの続きを受信	2-6、5-3
ロングメール変換	3-8
ロングメール連続送信	4-18

わ

ワーク型メッセージ	7-6
ワンショットメール	3-18

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料)
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	☎ 0088-259-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-259-113(無料)
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	☎ 0088-247-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-247-113(無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113(無料)

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO